Fotocamera digitale
KODAK EASYSHARE CX4300

Manuale per l'utente

Visitare il sito Web Kodak all'indirizzo www.kodak.com

Eastman Kodak Company
343 State Street
Rochester, New York 14650 USA
© Eastman Kodak Company, 2002
Kodak e EasyShare sono marchi di fabbrica di Eastman Kodak Company.
N. parte 6B8051_IT-it

Lato anteriore della fotocamera

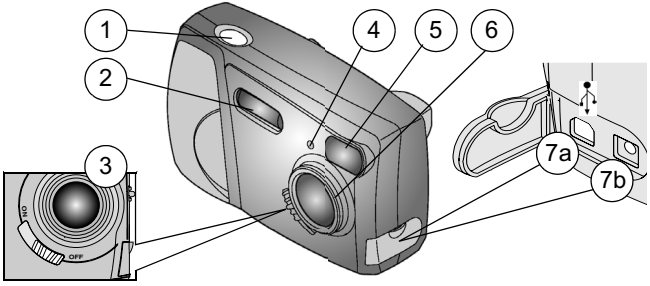

1 Pulsante dell'otturatore
2 Unità flash
3 Interruttore On/Off
4 Spia del timer automatico
5 Obiettivo per mirino
6 Obiettivo
7a Connettore USB
7b Porta CC IN

Lato inferiore della fotocamera

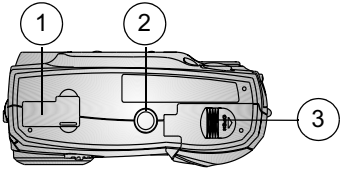

1 Connettore base per fotocamera digitale (sportello chiuso)
2 Attacco per cavalletto
3 Sportello vano batteria

Lato posteriore

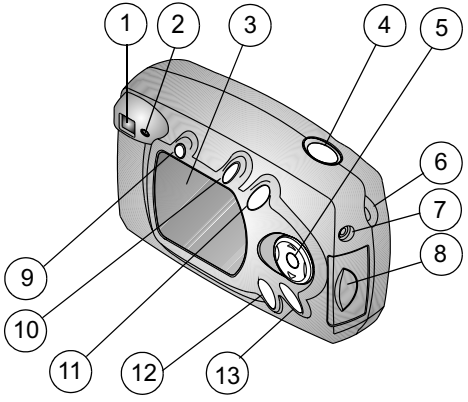

1 Mirino
2 Spia "ready"
3 Display a cristalli liquidi (LCD)
4 Pulsante dell'otturatore
5 Pulsanti a 4 frecce/Zoom/OK
6 Cinturino da polso
7 Connettore uscita video
8 Sportello scheda MMC/SD
9 Pulsante del flash
10 Pulsante Share (Condividi)
11 Pulsante Delete (Elimina)
12 Pulsante Review (Riesame)
13 Pulsante Menu

Sommario

1 Operazioni preliminari 1
Iniziare con l'installazione del software 1
Si desidera visualizzare il manuale in caratteri grandi? 1
Cosa si può fare con la fotocamera digitale KODAK EASYSHARE CX4300? 2
Cosa si può fare con le foto digitali? 2
Contenuto della confezione della fotocamera 3
Fissaggio del cinturino da polso 4
Fissaggio del coperchio per obiettivo 4
Caricamento delle batterie 5
Accensione e spegnimento della fotocamera 6
Uso del pulsante a 4 frecce/zoom/OK 6
Selezione della lingua 7
Impostazione dell'orologio 8
Controllo dello stato della fotocamera 9
Inserimento di una scheda MMC/SD 10
Scelta della memoria interna o della scheda MMC/SD 11
Modalità della fotocamera 12

2 Esecuzione delle fotografie: modalità di cattura 13
Esecuzione immediata delle fotografie 13

Come scattare una fotografia 13
Anteprima in diretta: come inquadrare il soggetto nello schermo LCD 14
Rapida carrellata: riesame della foto appena scattata 14
Uso del flash 15
Uso dello zoom digitale 16
Modifica delle opzioni di cattura delle immagini 17

3 Riesame delle fotografie: modalità di riesame 25
Per attivare la modalità di riesame 25
Per accedere ai menu della modalità di riesame 26
Visualizzazione di una foto singola 27
Visualizzazione di più fotografie 27
Eliminazione delle fotografie 28
Ingrandimento delle foto 28
Protezione delle foto 29
Esecuzione di una carrellata di diapositive 29
Visualizzazione delle fotografie da un televisore 32
Copia di fotografie 33
Visualizzazione delle informazioni sulle fotografie 34

4 Come contrassegnare le fotografie: modalità di condivisione 35
Quando è possibile contrassegnare le fotografie? 35
Per accedere alla modalità di condivisione e ai relativi menu 35
Come contrassegnare le fotografie per la stampa 36
Come contrassegnare le foto per l'invio tramite e-mail 37
Come contrassegnare le fotografie come immagini preferite 38

5 Personalizzazione delle impostazioni della fotocamera: modalità di impostazione 39
Accesso alla modalità di impostazione e ai relativi menu 39
Come tornare al menu precedente 40
Modifica della quantità di stampe predefinita 41
Disattivazione della Rapida carrellata 41
Attivazione dell'Anteprima in diretta 42
Impostazione dell'uscita video 43
Formattazione della memoria o della scheda MMC/SD 44
Visualizzazione delle informazioni sulla fotocamera 45

6 Installazione del software 47
Requisiti di sistema 47
Installazione del software 48

7 Collegamento al computer 51
Importante: prima di eseguire il collegamento 51
Collegamento al computer 51
Trasferimento delle fotografie nel computer 52
Stampa delle fotografie dal computer 52
Stampa da una scheda MMC/SD 52

8 Uso della base per fotocamera digitale II KODAK EASYSHARE 53
Contenuto della confezione della base per fotocamera 53
Installazione dell'innesto di alloggiamento della base per fotocamera 54
Collegamento della base per fotocamera digitale 54
Installazione della batteria nella fotocamera 56
Inserimento della fotocamera nella base 57
Caricamento della batteria 58
Trasferimento delle immagini 59
Uso del cavalletto 59
Modelli precedenti di base per fotocamera digitale 60

9 Risoluzione dei problemi 61
Risoluzione dei problemi: fotocamera 61
Risoluzione dei problemi: base per fotocamera digitale II 76

10 Assistenza 81
Collegamenti Web utili 81
Guida nel presente Manuale per l'utente 82
Guida del software 82
Assistenza telefonica clienti 82

11 Appendice 85
Caratteristiche tecniche della fotocamera 85
Impostazioni predefinite di fabbrica della fotocamera 87
Aggiornamento del software e del firmware 87
Suggerimenti, sicurezza, manutenzione 88
Capacità di memorizzazione delle immagini 89
Individuazione delle immagini su una scheda MMC/SD 89
Convenzioni di denominazione dei file sulla scheda 90
Uso delle batterie 91
Durata prevista della batteria 92
Funzioni che limitano il consumo della batteria 93
Adattatore CA opzionale 94
Caratteristiche tecniche della base per fotocamera digitale II 94
Conformità alle norme 95

1 Operazioni preliminari

Iniziare con l'installazione del software

Prima di collegare la fotocamera al computer o di trasferire le foto, è importante installare KODAK EASYSHARE Software.

Per istruzioni, vedere il Capitolo 6, Installazione del software o la Guida di avvio rapido.

Si desidera visualizzare il manuale in caratteri grandi?

Per una versione di questo Manuale per l'utente a caratteri grandi:

1. Visitare il sito http://www.kodak.com/go/cx4300support.
2. In Explore EasyShare, fare clic su Service and Support.
3. In Manuals/Guides, View PDF, fare clic sulla propria lingua per aprire il Manuale per l'utente.
4. In un computer con sistema WINDOWS o MAC OS 8.6 e 9.X:
   - Mentre è aperto il Manuale per l'utente, selezionare Stampa dal menu File.
   - Nella finestra Stampa, selezionare Adatta alla pagina. **Importante!**

   In MAC OS X:
   - Mentre è aperto il Manuale per l'utente, selezionare Formato di Stampa dal menu Archivio.
   - Impostare Scala su 200%. **Importante!**
5. Stampare nel modo consueto.

Cosa si può fare con la fotocamera digitale KODAK EASYSHARE CX4300?

Scattare fotografie : Utilizzare la funzione "inquadra e scatta" con il flash e il timer automatico.

Rivedere : Visualizzare, proteggere ed eliminare foto; eseguire una carrellata di diapositive.

Condividere : Contrassegnare le foto per la stampa, l'invio tramite e-mail e come immagini preferite.

Impostare : Personalizzare le impostazioni della fotocamera.

Cosa si può fare con le foto digitali?

Installare il software dal CD KODAK EASYSHARE Software*, quindi:

Effettuare trasferimenti : Trasferire foto sul computer.

Condivisione : Stampare automaticamente, ordinare stampe online e inviare le foto contrassegnate tramite e-mail.

Organizzare : — Utilizzare l'opzione Preferiti per organizzare, ricercare e recuperare in modo semplice le foto sul computer.

Modificare : Aggiungere effetti speciali alle foto, eseguire una carrellata di diapositive personalizzata, eliminare l'effetto occhi rossi, ritagliare e ruotare le foto ed eseguire molte altre operazioni.

Stampare : Stampare direttamente le fotografie sulla stampante collegata al computer, ordinare stampe online o acquistare una scheda opzionale KODAK MMC (MultiMedia Card) o SD (Secure Digital) e:

- Stampare automaticamente su qualsiasi stampante con slot MMC/SD.
- Stampare le foto presso qualsiasi punto KODAK Picture Maker.
- Contattare il proprio rivenditore per verificare se può eseguire stampe professionali da schede MMC/SD.

Per informazioni dettagliate sull'elaborazione delle immagini, consultare la Guida di avvio rapido o la Guida di KODAK EASYSHARE Software.

* Alcuni sistemi operativi MAC OS potrebbero non supportare tutte le funzioni di KODAK EASYSHARE Software.

Contenuto della confezione della fotocamera

Il contenuto è soggetto a variazioni. Controllare il contenuto della confezione.

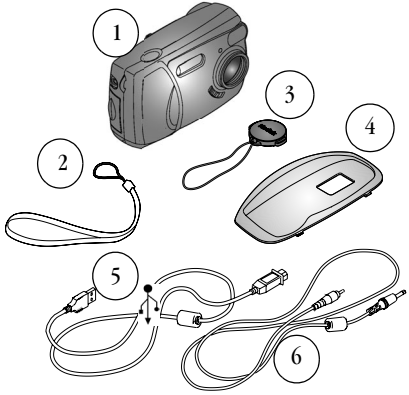

1 Fotocamera
2 Cinturino da polso
3 Coperchio per obiettivo
4 Innesto di alloggiamento della base per fotocamera personalizzato*
5 Cavo USB
6 Cavo video (per visualizzare le foto da un televisore)

Inclusi ma non illustrati nella figura: 2 batterie per fotocamera digitale KODAK o una batteria al litio AA KODAK CRV3; il Manuale per l'utente in formato cartaceo o su CD; la Guida di avvio rapido e il CD KODAK EASYSHARE Software.

NOTA: *L'innesto di alloggiamento personalizzato consente di inserire perfettamente la fotocamera nella base per fotocamera digitale II KODAK EASYSHARE. NON GETTARLO.
Per informazioni dettagliate relative all'acquisto della base per fotocamera digitale, vedere pagina 53.

Fissaggio del cinturino da polso

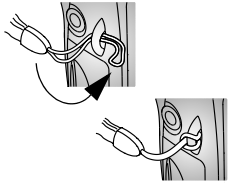

1. Inserire il cappio corto del cinturino nell'anello.
2. Far passare l'estremità lunga del cinturino nel cappio corto. Tirare il cinturino per fissarlo.

Fissaggio del coperchio per obiettivo

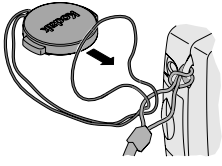

1. Infilare la cinghia del coperchio per obiettivo attraverso il cappio nel cinturino da polso come illustrato.

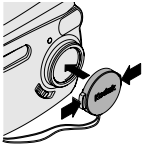

2. Mettere il coperchio sull'obiettivo. Premere le linguette che si trovano sul coperchio, inserirlo sull'obiettivo, quindi rilasciare le linguette.

   Per proteggere l'obiettivo quando non si scattano fotografie, usare l'apposito coperchio.

Caricamento delle batterie

Con la fotocamera vengono fornite due batterie per fotocamera digitale KODAK o una batteria al litio KODAK CRV3.*



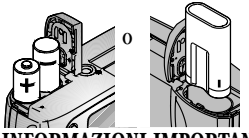

1. **Spegnere** la fotocamera.
2. Sul lato inferiore della fotocamera, far scorrere lo sportello del vano batterie, quindi aprirlo sollevandolo.
3. Inserire due batterie per fotocamera digitale KODAK o una batteria KODAK CRV3 come illustrato.
4. Richiudere lo sportello del vano batteria.

INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLE BATTERIE

Ai fini di una durata accettabile delle batterie e di un funzionamento affidabile della fotocamera, si sconsiglia di utilizzare batterie alcaline.

Vedere pagina 91 per un elenco dei tipi di batterie che possono essere usati con questa fotocamera.

*Se la confezione della fotocamera contiene una base per fotocamera digitale II KODAK EASYSHARE, vedere pagina 56 per informazioni dettagliate sull'uso della batteria ricaricabile KODAK EASYSHARE Ni-MH.

Accensione e spegnimento della fotocamera

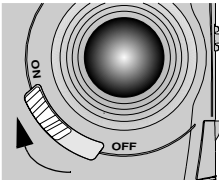

1 Portare l'interruttore On/Off nella posizione On.

La spia "ready" emette una luce verde lampeggiante mentre la fotocamera esegue un controllo interno. Quando la spia resta verde la fotocamera è pronta per scattare.

2 Per spegnere la fotocamera, portare l'interruttore di accensione nella posizione Off.

La fotocamera completa le operazioni in corso.

Uso del pulsante a 4 frecce/zoom/OK

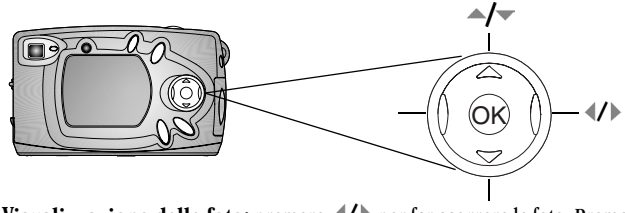

Visualizzazione delle foto: premere ◀/▶ per far scorrere le foto. Premere ▼ per visualizzare più miniature (vedere pagina 27).

Zoom: premere ◀/▶ per eseguire lo zoom avanti o indietro al momento di scattare le foto (vedere pagina 16).

Verifica dello stato: premere ▼ per visualizzare la barra di stato (vedere pagina 9).

Navigazione tra i menu: premere ▲/▼ e ◀/▶ per far scorrere i menu e i campi.

Selezione: premere il pulsante OK per effettuare la selezione.

Ingrandimento: premere il pulsante OK per ingrandire una foto in modalità di riesame (vedere pagina 28).

Selezione della lingua

È possibile visualizzare i menu e i messaggi a schermo in varie lingue.

La schermata Lingua viene visualizzata la prima volta che si accende la fotocamera. Se si sta accendendo la fotocamera per la prima volta, andare al passaggio 4.

Per modificare la lingua dopo questa operazione:

1. In modalità di cattura o di riesame, premere il pulsante Menu.
2. Scegliere Impostazione, quindi premere il pulsante OK.

3. Evidenziare il menu Lingua, quindi premere il pulsante OK.
4. Premere ▲/▼ per evidenziare una lingua, quindi premere il pulsante OK.
5. Premere il pulsante Menu per disattivare il menu.

   Il testo viene visualizzato nella lingua selezionata. Questa impostazione rimane attiva finché non viene modificata.

Impostazione dell'orologio

La schermata Data e ora viene visualizzata quando si accende la fotocamera per la prima volta o se la batteria viene reinserita dopo un lungo periodo di inattività. Se si sta accendendo la fotocamera per la prima volta, andare al passaggio 4.

Per impostare la data e l'ora le volte successive:

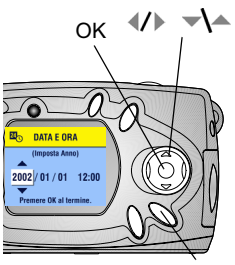

1. In modalità di cattura o di riesame, premere il pulsante Menu.
2. Scegliere Impostazione, quindi premere il pulsante OK.
3. Evidenziare Data e ora, quindi premere il pulsante OK.

   Il formato della data è AAAA/MM/GG, l'ora è nel formato a 24 ore.
4. Premere per passare da un campo all'altro e per regolare le impostazioni.
5. Premere il pulsante OK per confermare le modifiche.
6. Premere il pulsante Menu per disattivare il menu.

Questa impostazione rimane attiva finché non viene modificata.

NOTA: A seconda del sistema operativo del computer, KODAK EASYSHARE Software può consentire l'aggiornamento automatico dell'orologio della fotocamera al momento del collegamento al computer. Per informazioni dettagliate, vedere la Guida di KODAK EASYSHARE Software.

Controllo dello stato della fotocamera

Per verificare le impostazioni correnti della fotocamera, premere la freccia rivolta verso il basso in modalità di cattura o il pulsante del flash in qualsiasi momento:

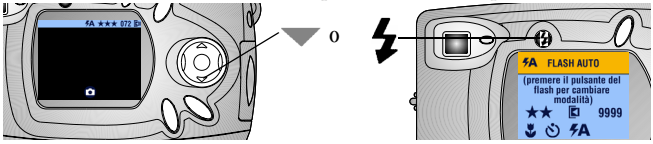

Icone di stato della fotocamera

	Inserimento data	072	Foto rimanenti
	Primo piano	Scheda interna	Posizione di memorizzazione
Automatico Off Forzato Occhi rossi	Modalità Flash	Cattura Revisione Condivision	Modalità della fotocamera (icone non visualizzate nell'Anteprima in diretta)
Ottima ★★★ Migliore ★★ Buona ★	Qualità		Livello di carica basso Carica esaurita (lampeggiante)*
	Timer automatico		Zoom digitale

Stato batteria

Se l'icona della batteria non appare sullo schermo LCD, la batteria è carica.

*Se il simbolo della batteria lampeggia, la carica della batteria non è sufficiente per alimentare la fotocamera. La spia "ready" emette una luce rossa lampeggiante per cinque secondi, quindi la fotocamera si spegne.

Inserimento di una scheda MMC/SD

Le schede estraibili MMC/SD opzionali offrono uno spazio riutilizzabile per la memorizzazione di foto.

ATTENZIONE:
La scheda può essere inserita in un unico senso; eventuali forzature possono danneggiare la fotocamera o la scheda. Non inserire o rimuovere una scheda se la spia "ready" emette una luce verde lampeggiante, altrimenti si potrebbero danneggiare le foto, la scheda o la fotocamera.

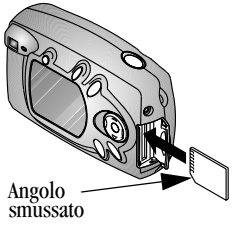

1. Spegnere la fotocamera.
2. Aprire lo sportello della scheda.
3. Orientare la scheda come indicato.
4. Spingere la scheda nello slot fino a inserire il connettore (per rimuovere la scheda, spingerla verso l'interno, quindi rilasciarla. Quando la scheda è stata parzialmente espulsa, estrarla).
5. Richiudere lo sportello.

Vedere pagina 89 per informazioni sulla capacità di memorizzazione. Acquistare le schede KODAK MultiMedia presso il rivenditore Kodak o sul sito Web all'indirizzo http://www.kodak.com/go/cx4300accessories.

Scelta della memoria interna o della scheda MMC/SD

Questa fotocamera offre due alternative per la memorizzazione di foto:

Memoria interna : È possibile memorizzare fino a 14 foto (di qualità Ottima) nei 16 MB di memoria interna.

Scheda MMC/SD : Consente di memorizzare tutte le foto desiderate, in base alle dimensioni della scheda.

Vedere pagina 89 per informazioni sulla capacità di memorizzazione.
Acquistare le schede KODAK MultiMedia presso il rivenditore Kodak o sul sito Web all'indirizzo http://www.kodak.com/go/cx4300accessories.

Cambiamento della posizione di memorizzazione

Per cambiare l'impostazione usare il menu Memorizzazione immagini disponibile nelle modalità di cattura e riesame.

1. Accendere la fotocamera.
2. Premere il pulsante Menu.
3. Selezionare Memorizzazione immagini , quindi premere il pulsante OK.

4. Premere / per evidenziare un'opzione, quindi premere il pulsante OK:

   Auto (impostazione predefinita): la fotocamera usa la scheda, se installata ; in caso contrario la fotocamera usa la memoria interna .

   Memoria interna: la fotocamera usa sempre la memoria interna, anche se è installata una scheda .

5. Evidenziare Continua, quindi premere nuovamente il pulsante OK.

   Le posizioni di memorizzazione verranno modificate. Questa impostazione rimane attiva finché non la si modifica e vale per tutte le funzioni della fotocamera (cattura, riesame).

6. Premere il pulsante Menu per disattivare il menu.

Modalità della fotocamera

La fotocamera ha quattro modalità: Cattura, Riesame, Condivisione e Impostazione. È sempre possibile individuare la modalità in cui si trova la fotocamera:

Cattura : Lo schermo LCD è vuoto, non è visualizzata alcuna immagine. Premere la freccia rivolta verso il basso per visualizzare la barra di stato e l'icona della modalità. Premere OK per accedere alla modalità Anteprima in diretta (vedere Capitolo 2, Esecuzione delle fotografie: modalità di cattura). Indipendentemente dalla modalità in cui si trova la fotocamera, è possibile premere il pulsante dell'otturatore e scattare una foto in qualsiasi momento.

Revisione : Viene visualizzata una fotografia; l'icona della modalità è visualizzata sullo schermo LCD (vedere Capitolo 3, Riesame delle fotografie: modalità di riesame).

Condivisione : Le icone relative alla stampa, all'e-mail e ai preferiti appaiono sulla barra dei menu; viene sempre visualizzata una fotografia (vedere Capitolo 4, Come contrassegnare le fotografie: modalità di condivisione).

Impostazione : La modalità di impostazione è disponibile per i menu delle modalità di cattura e riesame. La barra dei menu è di colore giallo brillante e non viene mai visualizzata una fotografia (vedere Capitolo 5, Personalizzazione delle impostazioni della fotocamera: modalità di impostazione).

2 Esecuzione delle fotografie: modalità di cattura

Esecuzione immediata delle fotografie

La fotocamera si trova in modalità di cattura al momento dell'accensione. Premere il pulsante dell'otturatore per scattare una fotografia. Indipendentemente dalla modalità in cui si trova la fotocamera, è possibile premere il pulsante dell'otturatore e scattare una foto in qualsiasi momento.

Come scattare una fotografia

Prima di scattare una fotografia, verificare che la posizione di memorizzazione delle foto sia impostata nel modo desiderato (vedere pagina 11).

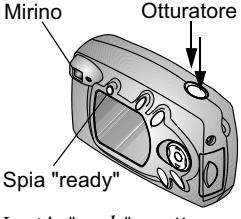

1. Servirsi del mirino per inquadrare il soggetto oppure premere il pulsante OK per attivare l'Anteprima in diretta (vedere pagina 14).
2. Premere a metà il pulsante dell'otturatore per impostare l'esposizione e la messa a fuoco.
3. Premere il pulsante dell'otturatore fino in fondo per scattare la fotografia.

La spia "ready" emette una luce verde intermittente durante il salvataggio della foto. La spia "ready" emette una luce arancione intermittente se il flash si sta ricaricando o in caso di errori di esposizione automatica.

ATTENZIONE:
Non inserire né rimuovere una scheda quando la spia "ready" emette una luce verde lampeggiante, altrimenti si potrebbero danneggiare le foto, la scheda o la fotocamera.

Anteprima in diretta: come inquadrare il soggetto nello schermo LCD

Quando si attiva la modalità di Anteprima in diretta, il display a cristalli liquidi visualizza le immagini in diretta inquadrate dall'obiettivo. Servirsi del display a cristalli liquidi per inquadrare l'immagine.

1. Verificare che la fotocamera si trovi in modalità di cattura (nel display).
2. Per attivare l'Anteprima in diretta, premere il pulsante OK.
3. Inquadrare l'immagine nel display a cristalli liquidi.
4. Scattare la fotografia.
5. Per disattivare l'Anteprima in diretta, premere il pulsante OK.

NOTA: La funzione Anteprima in diretta consuma rapidamente la batteria: se ne consiglia un uso moderato. Per limitare il consumo della batteria, l'Anteprima in diretta viene disattivata automaticamente dopo un minuto.

Per modificare l'impostazione della funzione Anteprima in diretta in modo che sia sempre attivata quando la fotocamera è accesa, vedere pagina 42.

Rapida carrellata: riesame della foto appena scattata

Dopo aver scattato una foto, il display a cristalli liquidi visualizza un'anteprima rapida dell'immagine per circa 5 secondi. Durante la visualizzazione della foto, è possibile:

- **Riesaminarla.** Se non si esegue alcuna operazione, la foto viene salvata.
- **Eliminarla.** Premere il pulsante Delete (Elimina) mentre la foto e l'icona sono visualizzate.

NOTA: Per limitare il consumo della batteria, disattivare la funzione Rapida carrellata (vedere pagina 41).

Uso del flash

L'uso del flash è necessario quando si scattano fotografie all'aperto in penombra, di notte o in ambienti chiusi. Il flash funziona bene quando ci si trova a una distanza compresa tra 0,5 e 3 m.

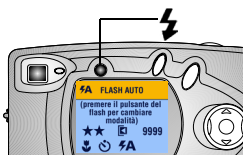

Premere ripetutamente il pulsante per scorrere le opzioni del flash.

L'icona del flash visualizzata sul display a cristalli liquidi indica l'opzione attiva.

Vengono visualizzate anche le icone di stato della fotocamera (vedere pagina 9). Il display a cristalli liquidi si spegne dopo 3 secondi.

Flash automatico : Il flash viene attivato quando lo richiedono le condizioni di luce. La fotocamera attiva il flash due volte, una volta per impostare l'esposizione e una volta per scattare la foto.

Flash disattivato : Il flash non viene mai attivato.

Flash forzato : Il flash viene attivato ogni volta che si scatta una foto, indipendentemente dalle condizioni di luce. La fotocamera attiva il flash due volte, una volta per impostare l'esposizione e una volta per scattare la foto.

Occhi rossi : Il flash viene attivato tre volte, una volta per impostare l'esposizione, una volta per ridurre l'effetto occhi rossi e una volta per scattare la foto. L'opzione occhi rossi rimane attiva finché non la si modifica. Vedere pagina 18 per un'eccezione con la funzione Primo piano.

NOTA: Quando si spegne la fotocamera, viene ripristinata l'impostazione Automatica per tutte le opzioni del flash, ad eccezione dell'effetto occhi rossi.
Quando il flash è disattivato, la fotocamera utilizza tempi di scatto lunghi. Evitare movimenti della fotocamera. Usare un cavalletto o collocare la fotocamera su una superficie stabile.

Uso dello zoom digitale

È possibile utilizzare lo zoom digitale per ingrandire il soggetto della foto di due volte rispetto all'originale. L'uso dello zoom digitale non comporta lo spostamento dell'obiettivo.

IMPORTANTE: *Con lo zoom digitale si può notare una diminuzione nella qualità dell'immagine stampata.*

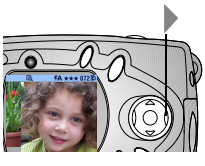

1. Per attivare l'Anteprima in diretta, premere il pulsante OK.
2. Premere ▶ per attivare lo zoom digitale.

   Il display a cristalli liquidi visualizza l'immagine ingrandita e l'icona relativa allo zoom digitale 🔍.

3 Servirsi del display a cristalli liquidi per inquadrare il soggetto, quindi scattare la foto. Poiché l'immagine ingrandita è visibile solo attraverso il display a cristalli liquidi e non attraverso il mirino, per scattare la foto è necessario utilizzare l'Anteprima in diretta.

NOTA: Lo zoom digitale viene disattivato quando si preme il pulsante OK, si spegne la fotocamera, si attiva o disattiva il primo piano oppure la fotocamera si spegne automaticamente.

Modifica delle opzioni di cattura delle immagini

Per modificare le opzioni di acquisizione delle fotografie, utilizzare i menu di cattura. Se è attivata la modalità di riesame, di condivisione o di impostazione, è necessario tornare alla modalità di cattura prima di poter accedere ai menu di cattura.

Per tornare alla modalità di cattura da un'altra modalità

Per tornare alla modalità di cattura da:

- Qualsiasi modalità, premere il pulsante dell'otturatore per scattare una fotografia e tornare alla modalità di cattura.
- Modalità di riesame, premere il pulsante Review (Riesame).
- Modalità di condivisione, premere il pulsante Share (Condividi).
- Modalità di impostazione (provenendo dalla modalità di cattura), premere il pulsante Menu.
- Modalità di impostazione (provenendo dalla modalità di riesame), premere il pulsante Menu.

Per accedere al menu di cattura

1 In modalità di cattura (lo schermo LCD è vuoto, non è visualizzata alcuna immagine), premere il pulsante Menu.

2 Premere il pulsante Menu per disattivare il menu.

Menu di cattura

- **Primo piano** (pagina 18)
- **Timer automatico** (pagina 19)
- **Memorizzazione immagini** (pagina 11)
- **Compensazione esposizione** (pagina 20)
- **Qualità foto** (pagina 21)
- **Inserimento data** (pagina 22)
- **Sensore orientamento** (pagina 23)
- **Impostazione** (pagina 39)

Esecuzione di fotografie in primo piano

L'impostazione Primo piano consente di ottenere nitidezza e dettagli nelle foto di soggetti ravvicinati. La distanza focale del primo piano varia da 150 a 500 mm.

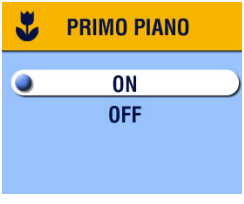

Per attivare l'impostazione Primo piano:

1 In modalità di cattura, premere il pulsante Menu.

2 Evidenziare il menu Primo piano, quindi premere il pulsante OK.

3 Evidenziare l'opzione On, quindi premere il pulsante OK.

4 Premere il pulsante Menu per disattivare la schermata del menu.

L'icona del primo piano viene visualizzata sulla barra di stato e si passa automaticamente all'Anteprima in diretta.

5 Servirsi del display a cristalli liquidi per inquadrare il soggetto, quindi scattare la foto.

L'impostazione Primo piano viene disattivata quando si spegne la fotocamera.

NOTA: Se il flash è impostato sull'opzione Occhi rossi, quando si attiva il primo piano il flash passa all'impostazione Automatico. Quando si disattiva il primo piano, il flash torna all'impostazione Occhi rossi.

Autoscatto

Il timer automatico causa un ritardo di 10 secondi fra il momento in cui si preme il pulsante dell'otturatore e il momento in cui la foto viene scattata.

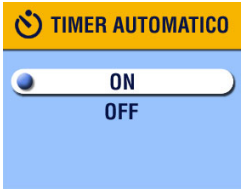

1. In modalità di cattura, premere il pulsante Menu.
2. Evidenziare Timer automatico, quindi premere il pulsante OK.
3. Evidenziare l'opzione On, quindi premere il pulsante OK.
4. Premere il pulsante Menu per disattivare la schermata del menu.

5. Collocare la fotocamera su una superficie piana o su un cavalletto.
6. Premere il pulsante dell'otturatore.

   La spia rossa del timer automatico si accende per 8 secondi, quindi lampeggia per 2 secondi. La fotografia viene scattata.

   La funzione Timer automatico viene disattivata dopo l'esecuzione della foto.

Impostazione della compensazione dell'esposizione

La Compensazione esposizione consente di regolare l'intensità della luce che può entrare nella fotocamera. L'intervallo di esposizione va da +2 a -2 con incrementi di 0,5.

NOTA: Questa impostazione è adatta per le immagini in cui la sorgente luminosa si trova dietro al soggetto (retroilluminazione) e per correggere le foto troppo chiare o troppo scure.

1 In modalità di cattura, premere il pulsante Menu.

2 Evidenziare il menu Compensazione esposizione, quindi premere il pulsante OK.

3 Premere ▲/▼ per selezionare la Compensazione esposizione desiderata.

- Se le foto sono troppo chiare, premere ▼ per diminuire (-) il valore.
- Se le foto sono troppo scure, premere ▲ per aumentare (+) il valore.

4 Per accettare le modifiche apportate e tornare alla schermata del menu, premere il pulsante OK.

5 Premere il pulsante Menu per uscire dalla schermata del menu.

Questa impostazione rimane attiva finché non viene modificata.

Impostazione della qualità delle foto

L'impostazione Qualità foto consente di selezionare la risoluzione delle foto.

1 In modalità di cattura, premere il pulsante Menu.

2 Evidenziare Qualità ★, quindi premere il pulsante OK.
L'impostazione attiva viene visualizzata nell'angolo superiore sinistro.

3 Evidenziare un'opzione:

Ottima ★★★ : (3,2 MP, compressione bassa) per la stampa di immagini di dimensioni fino a 27,9 x 35,6 cm. Genera immagini con risoluzione più alta, maggiore dettaglio e file di dimensioni maggiori.
Il simbolo ★★★ *viene visualizzato sulla barra di stato.*

Migliore ★★ : (3,2 MP, compressione alta) per la stampa di immagini di dimensioni fino a 20,3 x 25,4 cm. Genera immagini con risoluzione media e file di dimensioni minori.
Il simbolo ★★ *viene visualizzato sulla barra di stato.*

Buona ★ : (0,8 MP) per l'invio tramite e-mail o la visualizzazione su schermo. Genera immagini a bassa risoluzione e file di dimensioni minime.
Il simbolo ★ *viene visualizzato sulla barra di stato.*

4 Premere il pulsante OK.

5 Premere il pulsante Menu per disattivare la schermata del menu.
Questa impostazione rimane attiva finché non viene modificata.

Inserimento della data sulle foto

L'impostazione Inserimento data consente di aggiungere la data sulle fotografie.

1 Accertarsi che l'orologio della fotocamera sia impostato correttamente (pagina 8).

2 In modalità di cattura, premere il pulsante Menu.

3 Evidenziare il menu Inserimento data, quindi premere il pulsante OK.

4 Evidenziare un'opzione:

Off
AAAA MM GG
MM/GG/AA
GG/MM/AAAA

5 Premere il pulsante OK.

6 Premere il pulsante Menu per disattivare il menu.

La data corrente viene stampata nell'angolo inferiore destro delle nuove fotografie. Questa impostazione rimane attiva finché non viene modificata.

Impostazione del sensore di orientamento

Se si gira la fotocamera quando si scatta una fotografia, ad esempio per un ritratto, il sensore di orientamento ruota la foto in modo che possa essere visualizzata dal lato giusto durante la Rapida carrellata o il Riesame.

Per impostazione predefinita, il sensore di orientamento è attivo. È possibile disattivarlo in modo da visualizzare le foto con l'orientamento originale.

NOTA: Quando il soggetto si trova al di sopra o al di sotto rispetto alla fotocamera (come nel caso di un oggetto in cielo o al suolo o di piccoli oggetti su un tavolo ripresi dall'alto), disattivare il sensore di orientamento in modo da non dover ruotare le foto.

1 In modalità di cattura, premere il pulsante Menu.

2 Evidenziare Sensore di orientamento , quindi premere il pulsante OK.

3 Evidenziare On o Off, quindi premere il pulsante OK.

4 Premere il pulsante Menu per disattivare il menu.

Questa impostazione rimane attiva finché non viene modificata.

3 Riesame delle fotografie: modalità di riesame

La modalità di riesame consente di visualizzare ed elaborare le fotografie memorizzate nella memoria interna o in una scheda.

NOTA: La visualizzazione delle foto sul display a cristalli liquidi comporta un rapido esaurimento della batteria. È disponibile un adattatore CA opzionale (vedere pagina 94).

Per attivare la modalità di riesame

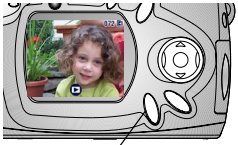

Pulsante Review (Riesame)

1. Premere il pulsante Review (Riesame).

   Viene visualizzata l'ultima foto scattata o riesaminata. Viene visualizzata l'icona della modalità di riesame nella parte inferiore dello schermo LCD.

2. Premere di nuovo il pulsante Review (Riesame) per uscire dalla modalità di riesame e tornare alla modalità di cattura.

   Le icone visualizzate con la foto indicano le funzioni attive.

Icone di informazioni sulle fotografie

				072	
E-mail	Preferiti	Contrassegni per la stampa, n. di copie	Proteggi	Numero fotografia	Posizione delle fotografie

Modalità		
Indicatore di modalità	Carica bassa	Carica esaurita (simbolo lampeggiante)

Per accedere ai menu della modalità di riesame

I menu della modalità di riesame vengono utilizzati per elaborare le fotografie memorizzate nella memoria interna o in una scheda.

1. Premere il pulsante Review (Riesame).
2. Premere il pulsante Menu.
3. Premere il pulsante Menu per disattivare i menu.

Menu della modalità di riesame

Ingrandisci (pagina 28)

Proteggi (pagina 29)

Memorizzazione immagini (pagina 11)

Carrellata diapositive (pagina 29)

Copia (pagina 33)

Multi-up (pagina 27)

Info foto (pagina 34)

Impostazione (pagina 39)

Visualizzazione di una foto singola

1 Premere il pulsante Review (Riesame).

La fotocamera visualizza l'ultima foto scattata o riesaminata.

2 Premere ◀/▶ per far scorrere le foto avanti o indietro.

Visualizzazione di più fotografie

1 Premere il pulsante Review (Riesame).

2 Premere ▼.

Vengono visualizzate nove fotografie in miniatura in un'unica schermata.

3 Premere ▲/▼ per visualizzare la serie precedente o successiva di miniature.

4 Premere ◀/▶ per scorrere le miniature una per volta.

La foto selezionata viene evidenziata in giallo.

5 Premere il pulsante OK per ottenere una visualizzazione singola della foto selezionata.

Visualizzazione di più fotografie: menu della modalità di riesame

È possibile visualizzare più fotografie anche utilizzando l'opzione Multi-up del menu della modalità di riesame.

1 Premere il pulsante Review (Riesame), quindi il pulsante Menu.

2 Evidenziare Multi-up , quindi premere il pulsante OK.

Vengono visualizzate nove fotografie in miniatura in un'unica schermata.

3 Far scorrere le miniature come descritto sopra.

Eliminazione delle fotografie

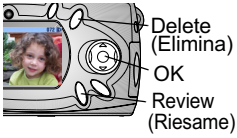

1 Premere il pulsante Review (Riesame).

2 Visualizzare una singola foto o evidenziarne una in visualizzazione multipla, quindi premere il pulsante Delete (Elimina).

3 Evidenziare un'opzione, quindi premere il pulsante OK.

FOTO : Elimina la foto visualizzata.

ESCI : Chiude la schermata Elimina.

TUTTO : Elimina tutte le foto dalla posizione di memorizzazione corrente.

NOTA: Le foto protette non possono essere eliminate. Rimuovere la protezione prima di procedere all'eliminazione (pagina 29).

Ingrandimento delle foto

1 Premere il pulsante Review (Riesame), quindi premere il pulsante OK.

L'immagine viene visualizzata con un ingrandimento 2X. Sullo schermo vengono visualizzati l'icona di ingrandimento e il valore di ingrandimento.

2 Premere di nuovo il pulsante OK per visualizzare la foto con un ingrandimento 4X.

3 Premere ▲/▼ ◀/▶ per visualizzare le diverse parti della foto.

4 Premere di nuovo il pulsante OK per ripristinare la dimensione originale della foto.

NOTA: Le fotografie possono essere ingrandite anche utilizzando il menu di ingrandimento; premere il pulsante Review (Riesame), quindi il pulsante Menu, evidenziare Ingrandimento e infine premere il pulsante OK.

Protezione delle foto

1 Premere il pulsante Review (Riesame), quindi individuare la foto da proteggere.
2 Premere il pulsante Menu.

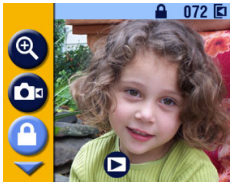

3 Evidenziare Proteggi, quindi premere il pulsante OK.

Quando viene visualizzata sulla barra di stato, la foto protetta presenta un'icona che ne indica la protezione. La foto non può essere eliminata. (tenere presente che la formattazione elimina anche le foto protette, vedere pagina 44).

4 Per disattivare la protezione, premere nuovamente il pulsante OK.
5 Premere il pulsante Menu per disattivare il menu.

Esecuzione di una carrellata di diapositive

Carrellata diapositive consente di visualizzare le foto sul display a cristalli liquidi nell'ordine in cui sono state scattate. Per mostrare una carrellata di diapositive da un televisore o da un'altra periferica esterna, vedere pagina 32.

Avvio di una carrellata di diapositive

1 Premere il pulsante Review (Riesame), quindi il pulsante Menu.
2 Evidenziare Carrellata di diapositive, quindi premere il pulsante OK.

3 Evidenziare Avvia carrellata, quindi premere il pulsante OK.

Le singole fotografie vengono visualizzate nell'ordine in cui sono state scattate. Viene nuovamente visualizzata la schermata Menu. Vedere Attivazione del ciclo continuo, pagina 31 per informazioni sulla visualizzazione continua.

4 Per annullare la carrellata di diapositive, premere il pulsante OK.

Modifica dell'intervallo di visualizzazione

Per impostazione predefinita, ogni fotografia viene visualizzata per 5 secondi. È possibile aumentare l'intervallo di visualizzazione fino a un massimo di 60 secondi.

1 Nel menu Carrellata di diapositive, evidenziare Intervallo, quindi premere il pulsante OK.

2 Premere ▲/▼ per selezionare un intervallo di visualizzazione.

Per far scorrere rapidamente i secondi, tenere premuto ▲/▼.

3 Premere il pulsante OK.

L'impostazione Intervallo rimane valida fino a quando non viene modificata.

Attivazione del ciclo continuo

Quando viene attivata l'opzione Ciclo, la carrellata di diapositive viene ripetuta ininterrottamente.

1. Nel menu Carrellata di diapositive, premere ▼ per scorrere le opzioni fino a evidenziare Ciclo, quindi premere il pulsante OK.
2. Evidenziare l'opzione On, quindi premere il pulsante OK.

   Viene subito avviato il ciclo della carrellata di diapositive. La carrellata viene ripetuta fino a quando non la si annulla premendo il pulsante OK o fino all'esaurimento della batteria.

   L'opzione Ciclo viene disattivata quando si interrompe il ciclo della carrellata di diapositive.

Visualizzazione delle fotografie da un televisore

È possibile eseguire una carrellata di diapositive o visualizzare le foto da un televisore, un monitor di computer o un proiettore digitale o da qualsiasi periferica dotata di un ingresso video.

NOTA: Verificare che l'opzione Uscita video sia impostata correttamente su NTSC o PAL (vedere pagina 43).

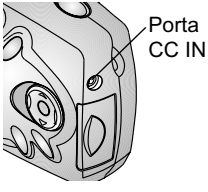

1 Collegare il cavo video al connettore uscita video della fotocamera e al connettore ingresso video del televisore. Per informazioni dettagliate sull'impostazione dell'ingresso video, consultare il manuale del televisore.

Il display a cristalli liquidi della fotocamera si spegne e lo schermo del televisore lo sostituisce.

2 Sarà quindi possibile utilizzare lo schermo del televisore per rivedere una o più fotografie, avviare una carrellata di diapositive o effettuare qualsiasi operazione eseguita tramite lo schermo LCD della fotocamera.

NOTA: Se si collega o scollega il cavo video mentre viene eseguita la carrellata, l'operazione viene interrotta.

Copia di fotografie

È possibile copiare le foto da una scheda nella memoria interna o viceversa.

Prima di procedere alla copia verificare che:

- Nella fotocamera sia inserita una scheda.
- La posizione di memorizzazione immagini della fotocamera sia impostata sulla **posizione da cui si effettua** la copia (vedere Scelta della memoria interna o della scheda MMC/SD, pagina 11).

Copiare le fotografie:

1. Premere il pulsante Review (Riesame), quindi il pulsante Menu.
2. Evidenziare Copia ▶▶, quindi premere il pulsante OK.

3. Evidenziare un'opzione:

   FOTO : Copia la foto corrente dalla posizione di memorizzazione selezionata ad un'altra posizione.

   ESCI : Visualizza nuovamente la schermata Copia.

   TUTTO : Copia tutte le immagini dalla posizione di memorizzazione selezionata alla posizione di destinazione.

4. Premere il pulsante OK.

   La barra di avanzamento indica l'operazione in corso.

NOTA: **Le foto vengono copiate e non spostate**. Per rimuovere le foto dalla posizione di origine dopo averle copiate, eliminarle (vedere pagina 28).

I contrassegni e la protezione non vengono copiati. I contrassegni di stampa, e-mail e immagini preferite non vengono copiati con la foto (per riapplicare i contrassegni, vedere pagina 35). Le impostazioni di protezione non vengono copiate (per riapplicare la protezione, vedere pagina 29).

Visualizzazione delle informazioni sulle fotografie

1. Premere il pulsante Review (Riesame), quindi il pulsante Menu.
2. Evidenziare il menu Info foto, quindi premere il pulsante OK.

   Le informazioni visualizzate sono di sola lettura e comprendono quanto segue: nome del file, posizione del file memorizzato in una scheda (la memoria interna non contiene directory), data e ora in cui è stata scattata la foto e impostazioni della qualità.
3. Premere ◀/▶ per visualizzare la foto precedente o successiva con le relative informazioni.
4. Per disattivare questa funzione, premere il pulsante OK.

4 Come contrassegnare le fotografie: modalità di condivisione

Premere il pulsante Share (Condividi) per contrassegnare le foto come preferite, per la stampa automatica e l'invio tramite e-mail. Indipendentemente dalla modalità in cui si trova la fotocamera è possibile premere il pulsante dell'otturatore e scattare una foto in qualsiasi momento.

NOTA: I sistemi MAC OS 8.6 e 9.x non supportano le funzioni della modalità di condivisione. Per il funzionamento ottimale è richiesto OS X.

Quando è possibile contrassegnare le fotografie?

È possibile contrassegnarle ogni volta che appaiono sul display a cristalli liquidi (vedere pagina 25).

Per accedere alla modalità di condivisione e ai relativi menu

1. Premere il pulsante Share (Condividi).
2. Premere nuovamente il pulsante Share (Condividi) per uscire dalla modalità di condivisione e tornare alla modalità di cattura o riesame.

Menu Condividi

Stampa (pagina 36)

E-mail (pagina 37)

Preferiti (pagina 38)

Stampa tutto (pagina 36)

Annulla stampe (pagina 36)

Come contrassegnare le fotografie per la stampa

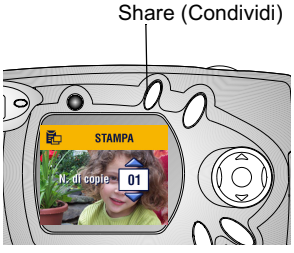

1. Individuare una fotografia e premere il pulsante Share (Condividi).
2. Evidenziare Stampa e premere il pulsante OK.
3. Premere ▲/▼ per selezionare il numero di copie (0-99). Zero rimuove il contrassegno della fotografia.

   L'icona Stampa appare con la fotografia.

La quantità predefinita è 1. Per modificare l'impostazione, vedere pagina 41.

4. Per contrassegnare tutte le immagini sulla scheda o nella memoria interna, evidenziare Stampa tutto, premere il pulsante OK, quindi specificare il numero di copie come descritto in precedenza.
5. Per rimuovere il contrassegno di stampa per tutte le fotografie sulla scheda o nella memoria interna, evidenziare Annulla stampe, quindi premere il pulsante OK.
6. Premere il pulsante Share (Condividi) per tornare alla modalità di cattura.

Stampa di fotografie contrassegnate

Quando le foto contrassegnate vengono trasferite nel computer, compare la schermata della stampa di KODAK EASYSHARE Software che consente la stampa immediata delle foto. Per informazioni dettagliate sulla stampa, vedere la Guida di KODAK EASYSHARE Software.

Come contrassegnare le foto per l'invio tramite e-mail

È possibile usare KODAK EASYSHARE Software per creare una rubrica e-mail nel proprio computer, quindi copiare fino a 32 indirizzi e-mail nella memoria interna della fotocamera. Per informazioni dettagliate, vedere la Guida di KODAK EASYSHARE Software.

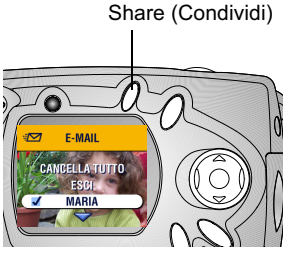

1. Individuare una fotografia e premere il pulsante Share (Condividi).
2. Evidenziare il menu E-mail, quindi premere il pulsante OK.
3. Premere ▲/▼ per evidenziare un indirizzo e-mail, quindi premere il pulsante OK.

   Per inviare la fotografia a più persone, ripetere il passaggio 3 per ciascun indirizzo.

Gli indirizzi selezionati vengono evidenziati da un segno di spunta e l'icona dell'e-mail appare insieme alla fotografia.

4. Per rimuovere una selezione, evidenziare un indirizzo con il segno di spunta e premere il pulsante OK. Per rimuovere tutte le selezioni per l'invio tramite e-mail, selezionare Cancella tutto.
5. Evidenziare Esci, quindi premere il pulsante OK.

   Le selezioni vengono salvate.
6. Premere il pulsante Share (Condividi) per tornare alla modalità di cattura.

Invio tramite e-mail di foto contrassegnate

Quando le foto contrassegnate vengono trasferite nel computer, compare la schermata relativa all'e-mail di KODAK EASYSHARE Software che consente l'invio immediato delle foto agli indirizzi specificati. Per informazioni dettagliate sull'invio tramite e-mail, vedere la Guida di KODAK EASYSHARE Software.

Come contrassegnare le fotografie come immagini preferite

1. Individuare una fotografia e premere il pulsante Share (Condividi).
2. Evidenziare Preferiti ♥, quindi premere il pulsante OK.

   L'icona Preferiti ♥ appare con la fotografia.
3. Per rimuovere il contrassegno, premere di nuovo il pulsante OK.
4. Premere il pulsante Share (Condividi) per tornare alla modalità di cattura.

Uso della funzione Preferiti sul computer

Per informazioni sul recupero e l'organizzazione delle foto preferite sul computer, vedere la Guida di KODAK EASYSHARE Software.

5 Personalizzazione delle impostazioni della fotocamera: modalità di impostazione

La modalità di impostazione consente di personalizzare le impostazioni della fotocamera. È possibile accedere alla modalità di impostazione in due modi: dalla schermata del menu di cattura e dalla schermata del menu di riesame.



Indipendentemente dalla modalità in cui si trova la fotocamera, è possibile premere il pulsante dell'otturatore e scattare una foto in qualsiasi momento.

Accesso alla modalità di impostazione e ai relativi menu

1. In modalità di cattura o di riesame, premere il pulsante Menu.
2. Evidenziare Impostazione e premere il pulsante OK.
3. Premere il pulsante Menu per disattivare il menu Impostazione e tornare alla modalità di cattura o di riesame.

Menu di impostazione

Vai a (pagina 40)

Quantità stampa predefinita (pagina 41)

Rapida carrellata (pagina 41)

Anteprima in diretta (pagina 42)

Data e ora (pagina 8)

Uscita video (pagina 43)

Lingua (pagina 7)

Formatta (pagina 44)

Info su (pagina 45)

Come tornare al menu precedente

La funzione Vai a consente di tornare alla schermata del menu dal quale si è entrati nel menu Impostazione.

❍ Nel menu Impostazione evidenziare Vai a , quindi premere il pulsante OK.

Si tornerà alla schermata del menu dalla quale si è entrati nel menu Impostazione: Cattura o Riesame.

Modifica della quantità di stampe predefinita

L'impostazione Quantità stampa predefinita determina il valore visualizzato nella schermata per la condivisione della stampa (vedere pagina 36). Il valore predefinito è uno.

1. In modalità di cattura o di riesame, premere il pulsante Menu.
2. Scegliere Impostazione, quindi premere il pulsante OK.

3. Evidenziare Quantità stampa predefinita, quindi premere il pulsante OK.
4. Premere / per indicare la nuova quantità predefinita, quindi premere il pulsante OK.
5. Premere il pulsante Menu per disattivare il menu.

   Questa impostazione rimane attiva finché non viene modificata.

Disattivazione della Rapida carrellata

Una foto appena scattata viene visualizzata nella Rapida carrellata sul display a cristalli liquidi per circa 5 secondi (vedere pagina 14). L'impostazione predefinita è On. Per risparmiare la carica della batteria, è possibile disattivare Rapida carrellata:

1. In modalità di cattura o di riesame, premere il pulsante Menu.
2. Scegliere Impostazione, quindi premere il pulsante OK.
3. Evidenziare Rapida carrellata, quindi premere il pulsante OK.
4. Evidenziare Off, quindi premere il pulsante OK.
5. Premere il pulsante Menu per disattivare il menu.

   La fotografia non verrà più visualizzata automaticamente sullo schermo LCD una volta scattata. Per vedere la fotografia, premere il pulsante Review (Riesame).

   Questa impostazione rimane attiva finché non viene modificata.

Attivazione dell'Anteprima in diretta

La funzione Anteprima in diretta visualizza sullo schermo LCD un'immagine in diretta, consentendo di inquadrare la foto nel display LCD anziché nel mirino (vedere pagina 14). L'impostazione predefinita è Off; per vedere l'immagine in diretta è necessario premere il pulsante OK.

IMPORTANTE: *La funzione Anteprima in diretta consuma rapidamente la batteria: se ne consiglia un uso moderato.*

Per attivare questa funzione:

1. In modalità di cattura o di riesame, premere il pulsante Menu.
2. Scegliere Impostazione , quindi premere il pulsante OK.
3. Evidenziare Anteprima in diretta , quindi premere il pulsante OK.
4. Evidenziare l'opzione On, quindi premere il pulsante OK.

   L'immagine in diretta viene sempre visualizzata quando la fotocamera è accesa. Anteprima in diretta viene disattivata automaticamente dopo un minuto per risparmiare la carica della batteria. È possibile riattivare la funzione manualmente premendo il pulsante OK.
5. Premere il pulsante Menu per disattivare il menu.

   Questa impostazione rimane attiva finché non viene modificata.

Impostazione dell'uscita video

L'opzione Uscita video consente di selezionare il segnale di uscita video della fotocamera in modo che corrisponda allo standard in vigore nella propria zona geografica. Per visualizzare una carrellata di diapositive su un dispositivo esterno è necessario che l'uscita video sia impostata correttamente (vedere pagina 32).

1 In modalità di cattura o di riesame, premere il pulsante Menu.

2 Scegliere Impostazione, quindi premere il pulsante OK.

3 Evidenziare il menu Uscita video, quindi premere il pulsante OK.

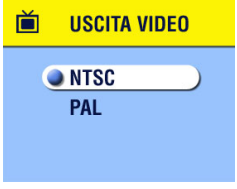

4 Evidenziare un'opzione:

NTSC : Standard usato negli Stati Uniti, in Giappone e nella maggior parte dei paesi extraeuropei.

PAL : Standard usato nei paesi europei.

5 Per accettare le modifiche apportate e tornare alla schermata del menu Impostazione, premere il pulsante OK.

6 Premere il pulsante Menu per disattivare il menu.

Questa impostazione rimane attiva finché non viene modificata.

Formattazione della memoria o della scheda MMC/SD

ATTENZIONE:
La formattazione elimina tutti i dati presenti nella memoria o sulla scheda, incluse le foto protette e la rubrica e-mail interna. La rimozione della scheda durante l'operazione di formattazione può danneggiare la scheda stessa.

1 In modalità di cattura o di riesame, premere il pulsante Menu.

2 Scegliere Impostazione, quindi premere il pulsante OK.

3 Evidenziare Formatta, quindi premere il pulsante OK.

4 Evidenziare un'opzione:

SCHEDA : Elimina tutti i dati contenuti nella scheda, comprese le foto protette e riformatta la scheda per consentirne l'uso con la fotocamera.

ANNULLA : Annulla l'operazione senza apportare modifiche.

INTERNA : Riformatta ed elimina qualsiasi componente dalla memoria interna, comprese le foto protette e la rubrica.

5 Premere il pulsante OK.

6 Evidenziare Continua, quindi premere nuovamente il pulsante OK.

Una volta avviata, la formattazione continua fino al completamento anche se si spegne la fotocamera o si cambia la modalità.

Quando la formattazione è completata, viene nuovamente visualizzato il menu Impostazione.

7 Premere il pulsante Menu per disattivare il menu.

Visualizzazione delle informazioni sulla fotocamera

La funzione Info su fornisce dettagli particolarmente utili nel caso in cui si debba richiedere assistenza.

1 In modalità di cattura o di riesame, premere il pulsante Menu.

2 Scegliere Impostazione, quindi premere il pulsante OK.

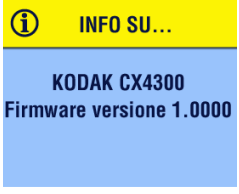

3 Evidenziare il menu Info su, quindi premere il pulsante OK.

Le informazioni sulla fotocamera sono di sola lettura.

4 Premere il pulsante Menu per disattivare il menu.

6 Installazione del software

Requisiti di sistema

Requisiti di sistema per WINDOWS

- Personal computer con WINDOWS 98, 98SE, ME, 2000* o XP*
- Processore a 233 MHz o superiore
- 64 MB di RAM disponibile (128 MB per WINDOWS XP)
- 200 MB di spazio disponibile su disco fisso
- Lettore di CD-ROM
- Porta USB disponibile
- Monitor a colori con una risoluzione minima di 800 x 600 pixel; consigliate le impostazioni 65.536 colori (16 bit) o 16,8 milioni di colori (24 bit)
- Accesso a Internet per la stampa online e l'invio tramite e-mail

  * Se si dispone di WINDOWS 2000 e XP, è necessario disporre dei diritti di amministratore per installare il software.

Requisiti di sistema per MAC OS X

- Computer POWER MAC G3, G4, G4 Cube; iMAC; POWERBOOK G3, G4; iBOOK
- MAC OS 10.1.2 o successiva
- 128 MB di RAM disponibili
- 200 MB di spazio disponibile su disco fisso
- Lettore di CD-ROM
- Porta USB incorporata
- Monitor a colori con una risoluzione minima di 800 x 600 pixel (consigliate le impostazioni con migliaia o milioni di colori)
- Accesso a Internet per la stampa online e l'invio tramite e-mail

Requisiti di sistema per MAC OS 8.6 e 9.x

- Computer MACINTOSH PowerPC
- MAC OS 8.6/9.x
- 64 MB di RAM disponibile
- 200 MB di spazio disponibile su disco fisso
- Lettore di CD-ROM
- Porta USB incorporata
- Monitor a colori con una risoluzione minima di 800 x 600 pixel (consigliate le impostazioni con migliaia o milioni di colori)
- Accesso a Internet per la stampa online e l'invio tramite e-mail

NOTA: I sistemi MAC OS 8.6 e 9.x non supportano le funzioni della modalità di condivisione.
Per il funzionamento ottimale è richiesto MAC OS X.

Installazione del software

Per informazioni sulle applicazioni software incluse nel CD KODAK EASYSHARE Software, vedere la Guida di avvio rapido o la Guida di KODAK EASYSHARE Software.

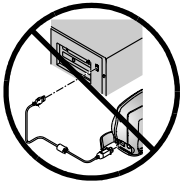

ATTENZIONE:
Non installare KODAK EASYSHARE Software mentre la fotocamera o la base sono collegate al computer: è possibile che il software non venga caricato correttamente. Scollegare la fotocamera o la base prima di procedere.

1 Prima di iniziare, chiudere tutte le applicazioni aperte.

2 Inserire il CD KODAK EASYSHARE Software nel lettore di CD-ROM.

3 Caricare il software:

In WINDOWS : Se non viene visualizzata la prima finestra della procedura di installazione, scegliere Esegui dal menu Start e digitare **d:\setup.exe** dove **d** rappresenta la lettera dell'unità contenente il CD.

In MAC OS 8.6 e 9.x : Nella finestra di installazione, fare clic su Continua.

In MAC OS X : Fare doppio clic sull'icona del CD sul desktop, quindi fare clic sull'icona di installazione.

4 Per effettuare l'installazione del software, attenersi alle istruzioni visualizzate. Se richiesto, una volta completata l'installazione riavviare il computer.

- Selezionare Tipica per installare automaticamente le applicazioni necessarie sui computer con sistemi Windows. Selezionare Personalizzata per scegliere le applicazioni da installare.
- Selezionare Standard per installare automaticamente le applicazioni necessarie sui computer MACINTOSH con OS 8.6 o 9.x.
- Per effettuare l'installazione del software su computer MACINTOSH con OS X, attenersi alle istruzioni visualizzate.

NOTA: Quando richiesto, eseguire la registrazione elettronica della fotocamera e del software. La registrazione consente di ricevere informazioni relative agli aggiornamenti del software, nonché di registrare alcuni prodotti forniti con la fotocamera. Per effettuare la registrazione, la connessione a Internet deve essere attiva.

Per ulteriori informazioni sull'installazione, vedere la Guida di avvio rapido.

7 Collegamento al computer

Importante: prima di eseguire il collegamento

Installare KODAK EASYSHARE Software PRIMA di collegare la fotocamera o la base al computer.

Collegamento al computer

È possibile trasferire le fotografie dalla fotocamera al computer utilizzando la fotocamera oppure la base per fotocamera digitale o la base per fotocamera digitale II KODAK EASYSHARE opzionale. Per informazioni sul collegamento con la base per fotocamera digitale, vedere pagina 54.

Collegamento con il cavo USB

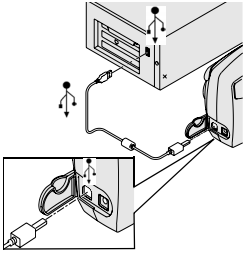

1. Spegnere la fotocamera.
2. Inserire l'estremità del cavo USB con il simbolo ( ) nella porta USB del computer.
   Per ulteriori dettagli, consultare il Manuale per l'utente del computer.
3. Inserire l'altra estremità del cavo USB nella porta USB della fotocamera.
   È disponibile un adattatore CA opzionale per la fotocamera che consente di risparmiare la carica della batteria durante il trasferimento delle fotografie (vedere pagina 94).

NOTA: Per trasferire le foto è anche possibile utilizzare un lettore-masterizzatore di schede KODAK SD MultiMedia. Rivolgersi al proprio rivenditore KODAK o visitare il sito Web http://www.kodak.com/go/cx4300accessories.

Trasferimento delle fotografie nel computer

Per informazioni dettagliate sul trasferimento delle fotografie, vedere la Guida di avvio rapido o la Guida di KODAK EASYSHARE Software.

Stampa delle fotografie dal computer

Per informazioni dettagliate sulla stampa delle foto dal computer, vedere la Guida di avvio rapido o la Guida di KODAK EASYSHARE Software.

Stampa da una scheda MMC/SD

- È possibile stampare automaticamente le foto contrassegnate inserendo la scheda in una stampante che dispone di uno slot MMC/SD. Per informazioni dettagliate, consultare il manuale della stampante.
- Contattare il proprio rivenditore per verificare se può eseguire stampe professionali da schede MMC/SD.
- Si possono inoltre stampare personalmente le fotografie presso un punto KODAK Picture Maker con uno slot MMC/SD incorporato.

8 Uso della base per fotocamera digitale II KODAK EASYSHARE

La base per fotocamera digitale II KODAK EASYSHARE facilita il trasferimento delle immagini al computer. La base funge inoltre da caricatore per la batteria ricaricabile KODAK EASYSHARE Ni-MH in dotazione e fornisce alimentazione alla fotocamera.

Per far sì che la fotocamera sia sempre carica e pronta all'uso, tenerla inserita nella base.

Contenuto della confezione della base per fotocamera

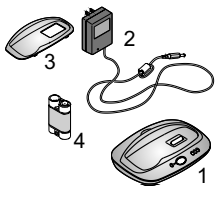

1 Base per fotocamera digitale

2 Adattatore CA da 7 volt

Alcuni adattatori CA possono essere diversi da quello illustrato.

3 Innesto di alloggiamento universale

4 Batteria ricaricabile KODAK EASYSHARE Ni-MH

5 Guida di avvio rapido (non illustrata)

La base per fotocamera digitale non fornita in dotazione può essere acquistata presso il proprio rivenditore KODAK o sul sito Web all'indirizzo http://www.kodak.com/go/cx4300accessories.

ATTENZIONE:

Non utilizzare l'adattatore CA da 3 volt per fotocamera digitale KODAK con la base per fotocamera digitale KODAK EASYSHARE. I due componenti NON sono compatibili.

Installazione dell'innesto di alloggiamento della base per fotocamera

Le fotocamere digitali KODAK EASYSHARE sono fornite con un innesto di alloggiamento della base per fotocamera personalizzato che consente di adattare perfettamente la fotocamera alla base.

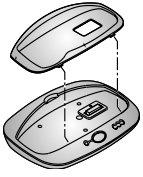

1. Inserire le linguette dell'innesto nelle apposite tacche della cavità sulla base per fotocamera.
2. Inserire l'innesto nella cavità facendolo scattare in posizione.

Se non è disponibile l'innesto di alloggiamento della base per fotocamera personalizzato

Se non è disponibile l'innesto di alloggiamento personalizzato fornito con la fotocamera, utilizzare l'innesto di alloggiamento universale fornito con la base per fotocamera digitale II. L'innesto universale funziona con tutte le fotocamere KODAK EASYSHARE, anche se non si adatta perfettamente.

Per ordinare un innesto di alloggiamento della base per fotocamera personalizzato, visitare il sito Web all'indirizzo http://www.kodak.com/go/cx4300accessories.

Collegamento della base per fotocamera digitale

Dopo aver caricato KODAK EASYSHARE Software (vedere pagina 48), collegare la base per fotocamera digitale al computer e a una fonte di alimentazione esterna. Sarà necessario servirsi dei seguenti componenti:

- il cavo USB fornito con la fotocamera
- l'adattatore CA da 7 volt fornito con la base per fotocamera digitale

IMPORTANTE: *Accertarsi che la fotocamera NON sia inserita nella base al momento del collegamento dell'alimentazione e del computer.*

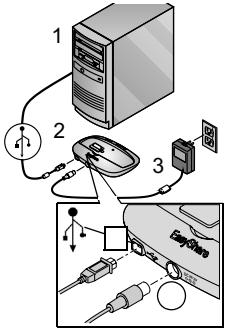

1. Inserire l'estremità del cavo USB con il simbolo (⇕) nella porta USB del computer.

   Per ulteriori dettagli, consultare il Manuale per l'utente del computer.
2. Collegare l'altra estremità del cavo USB nel connettore USB quadrato che si trova sul retro della base per fotocamera digitale.
3. Collegare l'adattatore CA al connettore di alimentazione rotondo che si trova sul retro della base e a una presa di corrente.

   Alcuni adattatori CA possono essere diversi da quello illustrato o potrebbero essere muniti di spine aggiuntive. Utilizzare la spina adatta alla presa di corrente a disposizione.

Lasciare la base per fotocamera digitale collegata al computer per facilitare il trasferimento delle fotografie e la ricarica della batteria.

IMPORTANTE: *Utilizzare esclusivamente l'adattatore CA da 7 volt fornito con la base per fotocamera digitale. L'uso di un adattatore diverso potrebbe danneggiare la fotocamera, la base o il computer.*

Installazione della batteria nella fotocamera



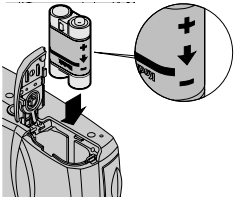

1 Aprire lo sportello del vano batteria che si trova sul lato inferiore della fotocamera.

2 Installare la batteria, come illustrato.

ATTENZIONE:
La batteria può essere inserita nella fotocamera solo nel modo illustrato. Se l'installazione risulta difficoltosa, riposizionare la batteria e provare di nuovo. NON FORZARE L'INSERIMENTO. In caso contrario, si potrebbe danneggiare la fotocamera.

3 Richiudere lo sportello del vano batteria.

IMPORTANTE: *La batteria in dotazione non è carica. Per istruzioni su come caricare le batterie, vedere* *pagina 58**.*

Inserimento della fotocamera nella base

La fotocamera va inserita nella base quando si desidera trasferire le immagini dalla fotocamera al computer o per caricare la batteria.



Coperchio del connettore

1. **Spegnere** la fotocamera.
2. Sul lato inferiore della fotocamera, aprire il coperchio del connettore facendolo scorrere.

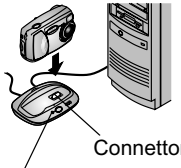

3. Inserire la fotocamera nella base e premere verso il basso per fissare in posizione i connettori.

   Se la fotocamera è stata inserita correttamente, la spia di accensione/trasferimento diventa verde.

   A questo punto, la fotocamera è alimentata dalla base anziché dalla batteria.

NOTA: Se la batteria ricaricabile KODAK EASYSHARE Ni-MH è inserita nella fotocamera, la base per fotocamera inizia immediatamente a caricare la batteria (vedere pagina 58).

Caricamento della batteria

La batteria in dotazione non è carica.

1. **Spegnere** la fotocamera.
2. Accertarsi che la batteria sia installata nella fotocamera (vedere pagina 56).
3. Inserire la fotocamera nella base (vedere pagina 57).
   - Il caricamento inizia immediatamente.
   - I tre indicatori di carica verdi consentono di controllare lo stato della carica:

Indicatori di carica sulla base per fotocamera digitale II

- ●○○ carica della batteria bassa
- ●●○ batteria caricata parzialmente
- ●●● carica della batteria completa

   - Per caricare completamente la batteria sono necessarie circa 2 ore e mezzo. Una volta caricata la batteria, lasciare la fotocamera inserita nella base per mantenere la carica completa.
   - Il caricamento viene interrotto quando si accende la fotocamera. Se la fotocamera viene lasciata accesa nella base, il caricamento riprende non appena si attiva la modalità di spegnimento automatico (vedere pagina 93).

NOTA: La base può essere usata solo per caricare la batteria ricaricabile KODAK EASYSHARE Ni-MH in dotazione. Se la fotocamera viene inserita nella base con altri tipi di batterie, ricaricabili o meno, la base non effettua alcun caricamento.

Trasferimento delle immagini

Per trasferire le immagini dalla fotocamera al computer:

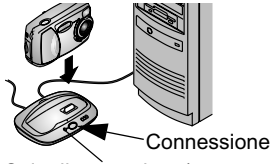

1. Spegnere la fotocamera e inserirla nella base.
2. Premere il pulsante Connessione.

   Durante il trasferimento delle immagini, la spia di accensione/trasferimento emette una luce verde lampeggiante. Il caricamento viene sospeso durante il trasferimento.

3. Per informazioni dettagliate sul trasferimento, l'organizzazione, la stampa, l'invio tramite e-mail e la modifica delle foto, vedere la Guida di avvio rapido o la Guida di KODAK EASYSHARE Software.

NOTA: Dopo aver trasferito le immagini, lasciare la fotocamera nella base. Otto minuti dopo il termine del trasferimento, se necessario, la base per fotocamera riprende a caricare la batteria.

Uso del cavalletto

Non collegare un cavalletto alla base per fotocamera. Rimuovere la fotocamera dalla base e collegare il cavalletto direttamente alla fotocamera.

Modelli precedenti di base per fotocamera digitale

La funzionalità della base per fotocamera digitale KODAK EASYSHARE corrisponde esattamente a quanto descritto nel presente capitolo per la base per fotocamera digitale II KODAK EASYSHARE. L'unica differenza consiste nel fatto che la base per fotocamera digitale precedente dispone di una sola spia luminosa.

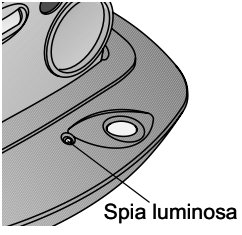

Stato spia luminosa:

Luce costante verde : La fotocamera è inserita correttamente nella base.

Luce lampeggiante verde : Trasferimento delle immagini in corso.

Luce costante rossa : Caricamento della batteria in corso.

Luce lampeggiante rossa : Errore.

9 Risoluzione dei problemi

In questo capitolo vengono fornite informazioni sull'uso della fotocamera digitale KODAK EASYSHARE CX4300 o della base per fotocamera digitale II.

Ulteriori informazioni tecniche sono disponibili nel file Leggimi contenuto nel CD KODAK EASYSHARE Software. Per informazioni aggiornate sulla risoluzione dei problemi, visitare il sito Web all'indirizzo http://www.kodak.com/go/cx4300support.

Risoluzione dei problemi: fotocamera

Problemi della fotocamera

Fotocamera		
Problema	**Causa**	**Soluzione**
La fotocamera non si accende.	La batteria non è installata correttamente.	Rimuovere e reinstallare le batterie (pagina 5).
	La batteria è scarica.	Sostituire o ricaricare le batterie (pagina 5, pagina 58).
	L'interruttore On/Off non si trova esattamente nella posizione On.	Spegnere e riaccendere la fotocamera (pagina 6).
La fotocamera non si accende a temperature basse.	La fotocamera è stata esposta a temperature vicine alla sua soglia di funzionamento.	Rimuovere le batterie e riportare gradualmente la fotocamera e le batterie alla temperatura ambiente. Reinstallare o sostituire le batterie (pagina 5).

Fotocamera		
Problema	**Causa**	**Soluzione**
La fotocamera non si spegne.	Nella fotocamera sono state installate batterie alcaline.	NON USARE BATTERIE ALCALINE. Portare l'interruttore di accensione su Off, rimuovere le batterie alcaline e sostituirle con un tipo di batterie approvato (pagina 91). Se l'interruttore di accensione è su On quando si sostituiscono le batterie, la fotocamera potrebbe non riaccendersi. In questo caso, spegnere e riaccendere la fotocamera.
Il pulsante dell'otturatore non funziona.	La fotocamera è spenta.	Accendere la fotocamera (pagina 6).
	La fotocamera sta elaborando un'immagine: la spia "ready" lampeggia.	Prima di scattare un'altra fotografia, attendere che la spia smetta di lampeggiare.
	La scheda o la memoria interna è piena.	Trasferire le foto nel computer (pagina 52), eliminare le foto dalla fotocamera (pagina 28), cambiare le posizioni di memorizzazione (pagina 11) o inserire una scheda con memoria disponibile (pagina 10).

Fotocamera		
Problema	**Causa**	**Soluzione**
Manca parte dell'immagine.	L'obiettivo era parzialmente ostruito mentre è stata scattata la foto.	Tenere mani, dita e oggetti lontano dall'obiettivo durante la ripresa di immagini.
	L'operatore non ha centrato bene l'occhio o l'immagine nel mirino.	Quando si centra l'immagine nel mirino, occorre lasciare spazio intorno al soggetto.
Nella modalità di riesame, l'immagine non viene visualizzata sul display a cristalli liquidi o non appare l'immagine che ci si aspettava.	È possibile che sia stata selezionata una posizione di memorizzazione errata.	Controllare l'impostazione della posizione di memorizzazione delle immagini (pagina 11).
In modalità di riesame, le foto vengono visualizzate come schermate vuote.	Le foto sono state scattate con un'altra fotocamera o prodotte da un altro software.	Trasferire le foto nel computer (pagina 52) o eliminarle (pagina 28).

Fotocamera		
Problema	**Causa**	**Soluzione**
L'immagine è troppo scura.	Il flash non è attivato o non ha funzionato.	Attivare il flash (pagina 15).
	Il soggetto è troppo lontano e fuori della portata del flash.	Avvicinarsi interponendo la seguente distanza tra la fotocamera e il soggetto: 3 m.
	Il soggetto si trova davanti a una fonte di illuminazione forte (retroilluminato).	Usare il flash forzato (pagina 15) o cambiare la propria posizione in modo che la luce non si trovi dietro il soggetto.
	Condizione di luce scarsa.	Aumentare la compensazione dell'esposizione (pagina 20).
La fotocamera smette di funzionare quando viene inserita o estratta una scheda.	La fotocamera rileva un errore quando viene inserita o estratta la scheda.	Spegnere e riaccendere la fotocamera. Accertarsi che la fotocamera sia spenta durante l'inserimento o l'estrazione di una scheda.
L'immagine è troppo chiara.	Non è necessario usare il flash.	Impostare il flash automatico (pagina 15).
	Il soggetto era troppo vicino quando è stato usato il flash.	Spostarsi in modo che la distanza tra la fotocamera e il soggetto sia di almeno 50 centimetri.
	Condizione di luce eccessiva.	Ridurre la compensazione dell'esposizione (pagina 20).

Fotocamera		
Problema	**Causa**	**Soluzione**
Le immagini memorizzate sono danneggiate.	La scheda è stata estratta mentre la spia "ready" lampeggiava.	Prima di estrarre la scheda e spegnere la fotocamera, accertarsi che la spia non stia lampeggiando.
Il numero di immagini rimanenti non diminuisce se viene scattata un'altra foto.	La nuova immagine non occupa uno spazio tale da diminuire il numero di immagini rimanenti.	La fotocamera funziona normalmente. Si può continuare a scattare foto.
L'orientamento della foto non è accurato.	La fotocamera ha rilevato che è stata ruotata o inclinata durante lo scatto.	Impostazione del sensore di orientamento (pagina 23). Disattivare il sensore di orientamento quando il soggetto si trova al di sopra o al di sotto rispetto alla fotocamera (ad esempio, in cielo o al suolo).

Fotocamera		
Problema	**Causa**	**Soluzione**
L'immagine non è nitida.	L'obiettivo è sporco.	Pulire l'obiettivo (pagina 88).
	Il soggetto era troppo ravvicinato.	Spostarsi in modo che la distanza tra la fotocamera e il soggetto sia di almeno 30 centimetri oppure attivare la funzione Primo piano (pagina 18).
	È possibile che sia attiva la funzione Primo piano (pagina 18) e che il soggetto sia troppo distante per una messa a fuoco corretta.	Disattivare la funzione Primo piano (pagina 18).
	Il soggetto o la fotocamera si è mosso/a durante lo scatto.	Tenere ben ferma la fotocamera quando si scattano le foto e tenerla ferma per almeno un secondo dopo aver premuto il pulsante dell'otturatore.
	Il soggetto è troppo lontano e fuori della portata del flash.	Avvicinarsi interponendo la seguente distanza tra la fotocamera e il soggetto: 3 m.
Impossibile eseguire la proiezione di diapositive su una periferica video esterna.	L'impostazione dell'uscita video è errata.	Modificare l'impostazione dell'uscita video della fotocamera (NTSC o PAL pagina 43).
	La periferica esterna non è impostata correttamente.	Consultare il manuale della periferica.

Fotocamera		
Problema	**Causa**	**Soluzione**
Impossibile eseguire la proiezione di diapositive sul display a cristalli liquidi della fotocamera.	È possibile che sia stata selezionata una posizione di memorizzazione errata.	Controllare l'impostazione della posizione di memorizzazione delle immagini (pagina 11).

Comunicazione fotocamera/computer

Comunicazione con la fotocamera		
Problema	**Causa**	**Soluzione**
Il computer non riesce a comunicare con la fotocamera.	Problema di configurazione della porta USB del computer.	Consultare il seguente file sul CD KODAK EASYSHARE Software: USB.html Oppure visitare il sito Web: www.kodak.com/go/camerasupport
	La fotocamera è spenta.	Accendere la fotocamera (pagina 6).
	La batteria è scarica.	Sostituire o ricaricare le batterie (pagina 5, pagina 58).
	Alcune funzioni avanzate di risparmio energetico dei computer portatili possono disattivare le porte per limitare il consumo della batteria.	Per disattivare tali funzioni, consultare la sezione appropriata del manuale del computer portatile.
	Il software non è installato.	Installare il software (pagina 48).
	Il cavo USB non è collegato saldamente.	Collegare il cavo alla porta della fotocamera e del computer (pagina 51).
	Sono in esecuzione troppe applicazioni sul computer.	Scollegare la fotocamera dal computer. Chiudere tutte le applicazioni software, ricollegare la fotocamera e riprovare.

Comunicazione con la fotocamera		
Problema	**Causa**	**Soluzione**
Il computer non riesce a comunicare con la fotocamera.	Un programma di monitoraggio della batteria è in continua esecuzione.	Chiudere il programma in questione prima di avviare il software KODAK.
Non è possibile trasferire le immagini al computer. L'installazione guidata del nuovo hardware non è in grado di individuare i driver.	Il software non è installato nel computer.	❍ Scollegare il cavo USB o la base per fotocamera digitale dal computer. ❍ Installare KODAK EASYSHARE Software (pagina 48).
Non è possibile trasferire le immagini al computer.	Il software non è installato correttamente nel computer.	❍ Scollegare il cavo USB o la base per fotocamera digitale dal computer. ❍ Disinstallare il software: Start→ Impostazioni→ Pannello di controllo→ Installazione applicazioni ❍ Reinstallare KODAK EASYSHARE Software (pagina 48). ❍ Vedere il sito Web KODAK per l'installazione di KODAK EASYSHARE Software su vari sistemi operativi (pagina 81).

Schede MMC/SD

Scheda MMC/SD		
Problema	**Causa**	**Soluzione**
La fotocamera non riconosce la scheda MMC/SD.	È possibile che la scheda non sia una scheda MMC/SD certificata.	Acquistare una scheda MMC/SD certificata (pagina 10).
	La scheda potrebbe essere danneggiata.	Riformattare la scheda (pagina 44). Attenzione. La formattazione cancella tutte le immagini contenute nella scheda.
	La scheda non è inserita nella fotocamera o non è inserita completamente.	Inserire una scheda nell'apposito slot spingendola all'interno per fissare in posizione il connettore (pagina 10).
La fotocamera smette di funzionare quando viene inserita o estratta una scheda.	La fotocamera rileva un errore quando viene inserita o estratta la scheda.	Spegnere e riaccendere la fotocamera. Accertarsi che la fotocamera sia spenta nel momento in cui viene inserita o rimossa la scheda.

Messaggi sul display a cristalli liquidi

Messaggi sul display a cristalli liquidi		
Messaggio	**Causa**	**Soluzione**
Nessuna immagine da visualizzare	Non vi sono immagini nella posizione di memorizzazione corrente.	Cambiare l'impostazione della posizione di memorizzazione delle immagini (pagina 11).
La scheda di memoria deve essere formattata. Impossibile leggere la scheda (formattare la scheda presente o inserirne un'altra)	La scheda è danneggiata o è formattata per una diversa fotocamera digitale.	Inserire un'altra scheda o formattare la scheda inserita (pagina 44).
La memoria interna deve essere formattata. Impossibile leggere la memoria interna (formattarla)	La memoria interna della fotocamera è danneggiata.	Formattare la memoria interna (pagina 44).
Nessuna scheda di memoria: file non copiati	Nella fotocamera non è inserita alcuna scheda. Le immagini non sono state copiate.	Spegnere la fotocamera e inserire una scheda.
Spazio insufficiente per copiare i file	Spazio insufficiente nella posizione in cui si desidera copiare le immagini (memoria interna o scheda).	Eliminare alcune immagini dalla posizione selezionata (pagina 28) o inserire una nuova scheda.

Messaggi sul display a cristalli liquidi		
Messaggio	**Causa**	**Soluzione**
Scheda di sola lettura, passare alla memoria interna per la cattura	La scheda inserita nella fotocamera è protetta dalla scrittura.	Per scattare una foto, inserire una nuova scheda o impostare la memoria interna come posizione di memorizzazione (pagina 11).
Scheda di memoria protetta Reimpostare l'interruttore sulla scheda	L'interruttore sulla scheda è in posizione di protezione dalla scrittura.	Modificare la posizione dell'interruttore come mostrato sul display LCD.
Scheda bloccata	La scheda inserita nella fotocamera è protetta dalla scrittura.	Per scattare una foto, inserire una nuova scheda o impostare la memoria interna come posizione di memorizzazione (pagina 11).
La schermata di inserimento data/ora appare automaticamente	È la prima volta che si accende la fotocamera oppure le batterie sono state reinserite dopo un lungo periodo di inattività o sono esaurite.	Reimpostare l'orologio (pagina 8).

Messaggi sul display a cristalli liquidi		
Messaggio	**Causa**	**Soluzione**
Surriscaldamento della fotocamera. La fotocamera verrà spenta	La temperatura interna della fotocamera è troppo alta. Si accende la spia rossa del mirino e, dopo cinque secondi, la fotocamera si spegne.	Lasciare la fotocamera spenta per alcuni minuti, quindi riaccenderla. Se il messaggio riappare, ripetere l'operazione sopra descritta finché il messaggio non scompare.
Scheda di memoria piena	Non vi è spazio disponibile sulla scheda inserita nella fotocamera.	Eliminare alcune immagini dalla scheda (pagina 28), inserire una nuova scheda o selezionare la memoria interna come posizione di memorizzazione (pagina 11).
Memoria interna piena	La memoria interna della fotocamera non dispone di spazio libero.	Eliminare alcune immagini dalla memoria interna (pagina 28) o cambiare la posizione di memorizzazione impostandola su Automatica e inserire una scheda (pagina 11).
Formato file sconosciuto	La fotocamera non può leggere il formato dell'immagine.	Trasferire l'immagine illeggibile sul computer (pagina 52) oppure eliminarla (pagina 28).
Nessuna rubrica nella fotocamera (effettuare il collegamento al computer per importare la rubrica)	Non viene visualizzato alcun indirizzo e-mail perché non è disponibile alcuna rubrica.	Creare e copiare la rubrica dal computer. Vedere la Guida di KODAK EASYSHARE Software.

Spia "ready"

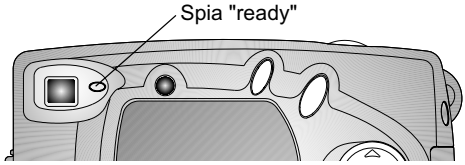

Spia "ready"		
Stato degli indicatori	**Causa**	**Soluzione**
La spia "ready" non si accende e la fotocamera non funziona.	La fotocamera è spenta.	Accendere la fotocamera (pagina 6).
	Le batterie sono scariche.	Sostituire o ricaricare le batterie (pagina 5, pagina 58).
	L'interruttore di accensione è stato lasciato in posizione On durante il caricamento delle batterie.	Spegnere e riaccendere la fotocamera.
La spia "ready" verde rimane accesa.	La fotocamera è accesa e pronta per scattare fotografie.	La fotocamera funziona normalmente.
La spia "ready" rossa lampeggia.	La carica delle batterie è bassa o esaurita.	Sostituire o ricaricare le batterie (pagina 5, pagina 58).

Spia "ready"		
Stato degli indicatori	**Causa**	**Soluzione**
La spia "ready" rossa rimane accesa.	La memoria interna della fotocamera o la scheda è piena.	Trasferire le immagini nel computer (pagina 52), eliminare alcune immagini dalla fotocamera (pagina 28), cambiare la posizione di memorizzazione delle immagini (pagina 11) o inserire una scheda con spazio disponibile.
	La memoria di elaborazione della fotocamera è piena.	Attendere. Riprendere a scattare fotografie quando la spia diventa verde.
	La scheda è di sola lettura.	Scegliere la memoria interna come posizione di memorizzazione (vedere pagina 11) o utilizzare una scheda diversa.
La spia "ready" verde lampeggia.	È in corso l'elaborazione e la memorizzazione di un'immagine nella fotocamera.	La fotocamera funziona normalmente.
La spia "ready" emette una luce arancione lampeggiante.	Il flash non è carico.	Attendere. Riprendere a scattare fotografie quando la spia smette di lampeggiare e diventa verde.
	La messa a fuoco e l'esposizione automatiche non sono bloccate.	Rilasciare il pulsante dell'otturatore e ricomporre l'immagine.

Risoluzione dei problemi: base per fotocamera digitale II

Problemi della base per fotocamera digitale II

Base per fotocamera digitale		
Problema	**Causa**	**Soluzione**
Le immagini non vengono trasferite sul computer.	L'adattatore CA o il cavo USB non è collegato saldamente.	Controllare i collegamenti (pagina 54).
	Il software non è installato.	Installare il software (pagina 48).
	Sono in esecuzione troppe applicazioni sul computer.	Chiudere tutte le applicazioni e riprovare.
	La fotocamera è stata estratta dalla base durante il trasferimento delle immagini.	Reinserire la fotocamera nella base e premere il pulsante Connessione.
	Non è stato premuto il pulsante Connessione.	Premere il pulsante Connessione.

Stato della spia della base per fotocamera digitale II

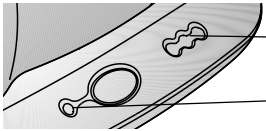

Spia di accensione/trasferimento della base per fotocamera digitale		
Stato degli indicatori	**Causa**	**Commento**
La spia emette una luce fissa verde	La fotocamera è inserita correttamente nella base.	La fotocamera e la base funzionano normalmente.
La spia emette una luce verde lampeggiante	È in corso il trasferimento delle fotografie nel computer.	
La spia è spenta	La fotocamera non è stata inserita correttamente nella base.	Rimuovere la fotocamera e reinserirla (pagina 57).

Indicatori di carica della base		
Stato degli indicatori	**Causa**	**Commento**
○○○ Non è acceso alcun indicatore	Il caricamento non è iniziato.	La fotocamera non è inserita nella base. La fotocamera è accesa. Spegnerla per iniziare il caricamento. Nella fotocamera non è inserita una batteria ricaricabile KODAK EASYSHARE Ni-MH.

Indicatori di carica della base		
Stato degli indicatori	**Causa**	**Commento**
Una luce verde	La carica della batteria è bassa.	La fotocamera e la base funzionano normalmente.
Due luci verdi	La batteria è parzialmente carica.	
Tre luci verdi	La batteria è stata caricata completamente.	

Indicatore di errore della base		
Stato degli indicatori	**Causa**	**Commento**
Una luce rossa lampeggiante	La batteria non è installata correttamente.	Reinstallare la batteria (pagina 56).
	La batteria o i pin del connettore sono danneggiati.	Individuare il guasto.
	La fotocamera e la batteria sono state esposte a temperature estreme.	Riportarle gradualmente alla temperatura ambiente.
	La batteria non è ricaricabile o non è stata installata alcuna batteria nella fotocamera.	Installare una batteria ricaricabile KODAK EASYSHARE Ni-MH (pagina 56).

10 Assistenza

Collegamenti Web utili

http://www.kodak.com/go/pcbasics	Informazioni sulla navigazione con un computer WINDOWS e sull'uso delle fotografie digitali.
http://www.kodak.com/go/cx4300support	Informazioni sulla fotocamera digitale KODAK EASYSHARE CX4300.
http://www.kodak.com/go/cx4300downloads	Per scaricare il software e il firmware più recenti per la fotocamera.
http://www.kodak.com/go/onetouch	Per ottimizzare la stampante per la produzione di colori più fedeli e brillanti.
http://www.kodak.com/go/camerasupport	Supporto tecnico prodotti per fotocamere, software, accessori e altro.
http://www.kodak.com/go/cx4300accessories	Per acquistare una vasta gamma di accessori per fotocamere digitali.
http://www.kodak.com/go/EasyShareSWHelpWin http://www.kodak.com/go/EasyShareSWHelpMacOS9 http://www.kodak.com/go/EasyShareSWHelpMacOSX	Informazioni sull'installazione di KODAK EASYSHARE Software.
http://www.kodak.com/go/register	Per registrare la fotocamera digitale KODAK EASYSHARE CX4300.

Guida nel presente Manuale per l'utente

Per la risoluzione di eventuali problemi con la fotocamera, i collegamenti fotocamera/computer, la base per fotocamera digitale o le schede MMC/SD, vedere Capitolo 9, Risoluzione dei problemi.

Guida del software

Per informazioni sul software incluso nel CD KODAK EASYSHARE Software, vedere la Guida di avvio rapido o la Guida di KODAK EASYSHARE Software.

Assistenza telefonica clienti

In caso di quesiti relativi al funzionamento del software o della fotocamera KODAK, è possibile parlare di persona con un addetto dell'assistenza clienti.

L'orario dell'assistenza clienti varia in base alla zona.

Prima di telefonare

Prima di contattare l'assistenza clienti, collegare la fotocamera al computer, sedersi davanti al computer e tenere a portata di mano le seguenti informazioni:

Sistema operativo_____

Velocità del processore (MHz)_____

Modello computer_____

Quantità di memoria (MB)_____

Testo esatto del messaggio di errore ricevuto_____

Versione del CD di installazione_____

Numero di serie della fotocamera_____

Numeri di telefono

Australia	1800 147 701
Austria	0179 567 357
Belgio	02 713 14 45
Brasile	0800 150000
Canada	1 800 465 6325
Cina	800 820 6027
Corea	0798 631 0024
Danimarca	3 848 71 30
Filippine	1 800 1 888 9600
Finlandia	0800 1 17056
Francia	01 55 1740 77
Fuori dagli Stati Uniti	585 726 7260
Germania	069 5007 0035
Giappone	81 3 5644 5500
Grecia	00800 441 25605
Hong Kong	800 901 514
India	91 22 617 5823
Irlanda	01 407 3054
Italia	02 696 33452
Norvegia	23 16 21 33
Nuova Zelanda	0800 440 786
Paesi Bassi	020 346 9372
Portogallo	021 415 4125

Regno Unito	0870 243 0270
Singapore	800 6363 036
Spagna	91 749 76 53
Stati Uniti	1 800 235 6325
Svezia	08 587 704 21
Svizzera	01 838 53 51
Tailandia	001 800 631 0017
Taiwan	0080 861 008
N. di telefono internazionale	+44 131 458 6714
Fax internazionale	+44 131 458 6962

I numeri di telefono elencati sopra sono soggetti a modifiche. Per ottenere gli elenchi più aggiornati, visitare il sito Web all'indirizzo: http://www.kodak.com/US/en/digital/contacts/DAIInternationalContacts.shtml.

11 Appendice

Questa appendice contiene le informazioni tecniche relative alla fotocamera digitale KODAK EASYSHARE CX4300, alla base per fotocamera digitale II KODAK EASYSHARE, alle schede MMC/SD, alle batterie e agli accessori disponibili.

Caratteristiche tecniche della fotocamera

Caratteristiche tecniche — Fotocamera digitale KODAK EASYSHARE CX4300		
Risoluzione pixel (impostazione Qualità)	Ottima - 3,2 MP, compressione bassa	2080 x 1,232, compressione JPEG 1/5
	Migliore - 3,2 MP, compressione alta	2080 x 1544, compressione JPEG 1/10
	Buona - 0,8 MP	1024 x 768, compressione JPEG 1/5
Colore		24 bit, milioni di colori
Formato file immagine		EXIF 2.2 (compressione JPEG)
Memorizzazione immagini		16 MB di memoria interna Scheda MMC (MultiMedia) o SD opzionale
Mirino		Ottico : Reverse Galilean
Sensibilità ISO		100
Portata flash		da 0,5 a 3 m
Attacco cavalletto		1/4" (6 mm) filettato
Uscita video		NTSC o PAL
Temperatura di esercizio		Da 0 a 40° C (da 32 a 104°F)

Caratteristiche tecniche — Fotocamera digitale KODAK EASYSHARE CX4300		
Alimentazione	Batterie	2 batterie NiMH AA ricaricabili 2 batterie AA per fotocamera digitale KODAK Batteria al litio KODAK CRV3 2 batterie al litio AA Si sconsiglia l'uso di batterie alcaline
	Batteria, solo base per fotocamera digitale	Batteria ricaricabile KODAK EASYSHARE Ni-MH (ricaricare soltanto nella base per fotocamera). La base fornisce l'alimentazione alla fotocamera.
	Presa 3V CC	È disponibile un adattatore CA opzionale (vedere pagina 94).
Obiettivo	Tipo	Vetro di qualità ottica
	Apertura massima	f/3.5
	Zoom 2X	Zoom digitale 2X
	Lunghezza focale	36 mm (equivalente a una fotocamera da 35 mm)
	Distanza focale	Da 300 mm a infinito
	Distanza focale, Primo piano	Da 150 a 500 mm
Dimensioni	Larghezza	109 mm
	Lunghezza	41 mm
	Altezza	66 mm
Peso		200 g senza batterie né schede

Impostazioni predefinite di fabbrica della fotocamera

Funzione	Impostazione predefinita di fabbrica
Data/ora	2001/1/1; 12:00
Inserimento data	Off
Compensazione esposizione	0
Flash	Automatico
Memorizzazione immagini	Automatico
Anteprima in diretta	Off
Sensore orientamento	On
Quantità stampa	1
Qualità	Ottima - 3,2 MP, compressione bassa
Rapida carrellata	On
Timer automatico	Off
Intervallo carrellata di diapositive	5 secondi
Uscita video	NTSC

Aggiornamento del software e del firmware

È preferibile utilizzare le versioni più recenti del software e del firmware Kodak. Per software si intendono le applicazioni contenute nel CD di KODAK EASYSHARE Software. Il firmware è il software interno che viene eseguito nella fotocamera.

Per scaricare le versioni più recenti del software e del firmware, visitare il sito: http://www.kodak.com/go/cx4300downloads

Suggerimenti, sicurezza, manutenzione

- Seguire sempre le elementari misure di sicurezza. Per informazioni, consultare l'opuscolo intitolato "Important Safety Instructions", fornito con la fotocamera.
- Evitare il contatto delle superfici verniciate della fotocamera con sostanze chimiche, come le creme abbronzanti.
- Se la fotocamera viene esposta a intemperie o se si sospetta un'infiltrazione di acqua, spegnerla e rimuovere la batteria e la scheda. Lasciare che i componenti si asciughino per almeno 24 ore prima di usare di nuovo l'apparecchio.
- Pulizia dell'obiettivo e del display a cristalli liquidi:
  1. Per rimuovere polvere e sporcizia, soffiare lievemente sull'obiettivo e sul display a cristalli liquidi.
  2. Alitare sull'obiettivo e sul display per inumidirli.
  3. Passarvi sopra con cautela un panno soffice privo di pelo o una salvietta per obiettivi non trattata.

  Usare esclusivamente soluzioni detergenti per obiettivi. **Non passare sull'obiettivo della fotocamera o sul display a cristalli liquidi salviette per occhiali trattate con sostanze chimiche, in quanto possono produrre graffi.**
- Pulire l'esterno della fotocamera con un panno pulito e asciutto. Non pulire mai la fotocamera o i suoi componenti con detergenti forti o abrasivi o con solventi organici.
- In alcuni paesi, sono disponibili contratti di assistenza. Per maggiori informazioni, rivolgersi a un rivenditore di prodotti Kodak.
- Per informazioni sullo smaltimento e il riciclo dei materiali utilizzati dalla fotocamera digitale,contattare gli enti locali responsabili. Negli Stati Uniti, visitare il sito Web dell'Electronics Industry Alliance all'indirizzo www.eiae.org o il sito Web KODAK all'indirizzo www.kodak.com/go/cx4300support.

Capacità di memorizzazione delle immagini

Le dimensioni dei file di immagini possono variare. Le dimensioni dei file determinano il numero di fotografie che possono essere memorizzate. È possibile acquistare le schede presso il sito Web Kodak all'indirizzo http://www.kodak.com/go/cx4300accessories.

	Numero di fotografie/risoluzione:		
	Ottima ★★★	**Migliore ★★**	**Buona ★**
16 MB di memoria interna	14	29	59
Scheda MMC 8 MB	7	14	29
Scheda 16 MB	14	29	59
Scheda 32 MB	29	59	120
Scheda 64 MB	59	120	240
Scheda 96 MB	90	180	360
Scheda 192 MB	180	360	720

Individuazione delle immagini su una scheda MMC/SD

Le immagini memorizzate nelle schede MMC/SD usano uno standard riconosciuto da molti produttori di fotocamere. Ciò consente di utilizzare le schede con diverse fotocamere. Se si fa uso di un lettore di schede per il recupero dei file, potrebbe risultare utile la seguente descrizione della struttura di file della scheda:

Cartella MISC : Contiene i file di ordinamento creati quando si utilizza la funzione di condivisione per contrassegnare i file per la stampa, l'invio tramite e-mail o come immagini preferite.

Cartella SYSTEM : Usata per aggiornare il firmware della fotocamera.

Cartella DCIM : Cartella principale contenente la cartella 100K4300. Ogni volta che si accende la fotocamera o si inserisce una scheda diversa, vengono eliminate le cartelle vuote all'interno della cartella DCIM.

Sottocartella 100K4300 : Contiene tutte le fotografie della scheda.

Convenzioni di denominazione dei file sulla scheda

- Le foto sono denominate DCP_nnnn.JPG e numerate nell'ordine in cui sono state scattate. La prima immagine sarà DCP_0001.JPG; il massimo numero consentito è DCP_9999.JPG.
- Se una scheda contiene un'immagine denominata DCP_9999.JPG nella cartella \DCIM\100K4300, le immagini successive vengono inserite in una nuova cartella (\DCIM\101K4300) a partire dal numero DCP_0001.JPG.
- La fotocamera continua a usare numeri consecutivi per tutte le immagini successive, anche se si scaricano immagini nel computer o si eliminano immagini dalla fotocamera. Ad esempio, se l'ultima immagine aveva il numero DCP_0007.JPG ed è stata cancellata, l'immagine successiva sarà comunque denominata DCP_0008.JPG.
- Quando si inserisce nella fotocamera un'altra scheda, il numero dell'immagine successiva è calcolato incrementando il maggiore dei seguenti numeri: il numero dell'ultima immagine scattata dalla fotocamera o il numero di immagine più alto tra quelli contenuti nella cartella della scheda.
- Se si usa la scheda in una fotocamera diversa dalla fotocamera digitale KODAK EASYSHARE CX4300 e il produttore della fotocamera si serve della struttura di file standard, nella cartella \DCIM verrà creata una cartella denominata da tale fotocamera. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione a corredo della fotocamera.

Uso delle batterie

- **Tipi di batterie utilizzabili come ricambio** — Con la fotocamera è possibile usare i seguenti tipi di batterie:
  - 2 batterie al litio AA da 1,5 volt
  - 1 batteria al litio KODAK CRV3 *
  - 1 batteria ricaricabile KODAK EASYSHARE Ni-MH, ricaricabile nella base per fotocamera digitale KODAK EASYSHARE *
  - 2 batterie all'idruro di metallo nichel (Ni-MH) AA da 1,2 volt, ricaricabili*
  - 2 batterie per fotocamera digitale KODAK*

  * È possibile acquistare le batterie presso il sito Web Kodak all'indirizzo http://www.kodak.com/go/cx4300accessories.

  Le batterie alcaline non sono consigliate né supportate ai fini di una durata accettabile e di un funzionamento affidabile.
- **Per ottimizzare la durata delle batterie**, è consigliabile limitare le seguenti attività:
  - Uso di Anteprima in diretta (uso del display LCD come mirino, vedere pagina 14)
  - Riesame delle immagini sul display LCD (vedere pagina 27)
  - Uso eccessivo del flash
- Tenere puliti i contatti della batteria per prolungarne la durata. Pulire i contatti con un panno pulito e asciutto prima di caricare le batterie nella fotocamera.
- Le prestazioni delle batterie diminuiscono a temperature inferiori a 5°C. Se si usa la fotocamera a temperature basse, munirsi di batterie di riserva e tenerle al caldo finché non si è pronti a scattare le foto. Non gettare le batterie se sono fredde e non funzionano: quando tornano a temperatura ambiente, potrebbero risultare ancora utilizzabili.

Durata prevista della batteria

Tipo di batterie	Foto per set di batterie (numero approssimativo)*
2 batterie AA per fotocamera digitale KODAK	135
Batteria al litio KODAK CRV3	380
2 batterie al litio AA KODAK	315
Batteria ricaricabile KODAK EASYSHARE Ni-MH	180 (per carica)
2 batterie ricaricabili AA KODAK Ni-MH	

* Sulla base dei test di simulazione della durata delle batterie effettuate dai clienti Kodak.

Funzioni che limitano il consumo della batteria

Il display a cristalli liquidi o la fotocamera si spengono quando la fotocamera non viene utilizzata.

Stato della fotocamera	Se non viene eseguita alcuna operazione, il display LCD si spegne dopo:	Se non viene eseguita alcuna operazione, la fotocamera si spegne dopo:	Per riattivare la fotocamera:
Display LCD Off	N/D	8 minuti (spegnimento automatico)	Premere qualunque pulsante
Schermo LCD On; Anteprima in diretta, Riesame, qualsiasi schermata di menu	1 minuto		
Rapida carrellata On	5 secondi		
Carrellata di diapositive	1 minuto dopo la fine della carrellata di diapositive		
Qualsiasi stato	N/D	1 ora (fotocamera Off)	Spegnere e riaccendere tramite l'interruttore

Adattatore CA opzionale

Per risparmiare la carica delle batterie, acquistare un adattatore CA da 3 volt per fotocamera digitale KODAK presso il sito Web all'indirizzo http://www.kodak.com/go/cx4300accessories.



- Usare l'adattatore CA da 3 volt per il riesame, la copia e il trasferimento di immagini.
- Collegare l'adattatore da 3 volt alla porta CC IN e a una presa di alimentazione di rete.

ATTENZIONE:

Non utilizzare l'adattatore CA da 3 volt per fotocamera digitale KODAK con la base per fotocamera digitale KODAK EASYSHARE. I due componenti NON sono compatibili.

Caratteristiche tecniche della base per fotocamera digitale II

Caratteristiche tecniche: base per fotocamera digitale II KODAK EASYSHARE		
Comunicazione con il computer	USB	Cavo fornito con le fotocamere KODAK EASYSHARE
Dimensioni (senza l'innesto)	Larghezza/ Profondità/Altezza	150 mm/104 mm 35 mm
	Peso	156 g
Spie luminose	Accensione/ trasferimento	Indica il funzionamento e il trasferimento di immagini
	Caricamento, 3 spie	Indica lo stato di caricamento e lo stato di errore
Tensione di input		7 ±0,7 V CC
Alimentazione	Corrente continua	Adattatore CA fornito con la base per fotocamera digitale

Conformità alle norme

Conformità FCC

Questo dispositivo è conforme all'articolo 15 del regolamento FCC. Il suo funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti:1) questo dispositivo non causa interferenze dannose e 2) deve poter ricevere qualsiasi interferenza, incluse interferenze che possono causare un funzionamento indesiderato.

Questo apparecchio è stato testato ed è risultato conforme ai limiti relativi ai dispositivi digitali di Classe B, ai sensi dell'articolo 15 del regolamento FCC. Tali limiti sono stati stabiliti con lo scopo di fornire protezione ragionevole da interferenze dannose in ambienti residenziali.

Questo apparecchio genera, usa e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non è installato o usato in conformità alle istruzioni, può interferire negativamente con le comunicazioni radio. Tuttavia, non si garantisce in alcun modo che tali interferenze non si possano verificare in particolari installazioni.

Se questo apparecchio causa interferenze dannose che compromettono la ricezione radiotelevisiva, comprovate dallo spegnimento e dalla riaccensione dell'apparecchio, si consiglia di porvi rimedio adottando una o più delle seguenti misure:1) riorientamento o riposizionamento dell'antenna ricevente; 2) maggiore distanza fra l'apparecchio e il ricevitore; 3) collegamento dell'apparecchio a una presa appartenente a un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore; 4) richiesta di ulteriori suggerimenti al rivenditore o a un tecnico radio/TV esperto.

Qualsiasi cambiamento o modifica non espressamente approvata dalla parte competente in materia di conformità potrebbe invalidare il diritto dell'utente di adoperare l'apparecchio. Laddove con il prodotto siano stati forniti cavi di interfaccia schermati o si sia altrimenti determinata la necessità di utilizzare componenti aggiuntivi o accessori con l'installazione del prodotto, questi devono essere usati affinché sia garantita la conformità al regolamento FCC.

Dichiarazione DOC canadese

Conformità Classe B DOC : Questo apparecchio digitale di Classe B è conforme alla norma ICES-003 del Canada.

Observation des normes-Class B : Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

VCCI ITE Classe B

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（ＶＣＣＩ）の基準に基づくクラスＢ情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Traduzione in italiano:

Questo è un prodotto di Classe B in base allo standard del Voluntary Control Council for Interference from Information Technology Equipment (VCCI) (Consiglio per il controllo volontario delle interferenze causate da apparecchi IT). Se questo apparecchio viene utilizzato in prossimità di ricevitori radiotelevisivi in ambienti domestici può causare interferenze radio. Installare ed utilizzare questo apparecchio conformemente a quanto indicato nel manuale di istruzioni.

Indice

A

accensione e spegnimento della fotocamera, 6
accessori, acquisto, 81
adattatore CA, opzionale, 94
aggiornamento software/firmware, 81, 87
alimentazione
  accensione della fotocamera, 6
  adattatore CA opzionale, fotocamera, 94
  base per fotocamera digitale, 54
  stato batteria, 9
Anteprima in diretta
  attivazione, 42
  uso del display a cristalli liquidi come mirino, 14
assistenza e supporto, 82
assistenza telefonica, 82
assistenza, tecnica, 81–84
automatica
  posizione di memorizzazione, 11
automatico
  spegnimento, 93

B

base per fotocamera digitale
  alimentazione, 54
  caratteristiche tecniche, 94
  caricamento della batteria, 58
  connessione USB, 54
  contenuto della confezione, 53
  inserimento della fotocamera nella base, 57
  installazione dell'innesto di alloggiamento, 54
  modello precedente, 60
  stato spie, 78
  trasferimento di foto, 59
  uso, 53
base, fotocamera. Vedere Base per fotocamera digitale
batteria CRV3, installazione, 5
batterie
  aumento della durata, 91
  avvertenza alcaline, 5

capacità delle foto, 92
caricamento, 5
caricamento della batteria, 56, 58
icona del livello di carica, 26
incluse nella base per fotocamera digitale, 53
stato alimentazione, 9
suggerimenti, 91
tipi utilizzabili come ricambio, 91
batterie alcaline, avvertenza, 5
batterie per fotocamera digitale KODAK, 5

C

capacità
batterie, 92
memoria interna/schede, 89
capacità di memorizzazione, memoria, 89
caratteristiche tecniche
base per fotocamera digitale II, 94
fotocamera, 85
sistemi MAC OS, 47, 48
sistemi WINDOWS, 47
caricamento
batteria, 56
batterie, 5
innesto di alloggiamento, base per fotocamera digitale, 54
scheda MMC/SD, 10
software, 48
caricamento della batteria, 58
carrellata di diapositive
ciclo continuo, 31
esecuzione, 29
problemi, 66
cartella DCIM, scheda, 89
cartella di sistema, scheda, 89
cartella MISC, scheda, 89
cartelle, scheda, 89
cavalletto, collegamento, iii, 59
cavi
alimentazione, base per fotocamera digitale, 54
alimentazione, fotocamera opzionale, 94
USB, collegamento della base, 54
USB, collegamento della fotocamera, 51
video, 32

cavo USB, connettore, iii, 51, 54
cestino, eliminazione, 15, 28
ciclo, carrellata di diapositive, 31
cinturino da polso, fissaggio, 4
cinturino, polso, 4
collegamenti Web, 81
collegamenti, World Wide Web, 81
collegamento della base per fotocamera digitale, 54
collegamento della fotocamera
  al computer, cavo USB, 51
  alla base per fotocamera digitale, 57
  nota preliminare importante, 51
compensazione, esposizione, 20
computer
  collegamento alla base per fotocamera digitale, 54
  collegamento della fotocamera, 51
  requisiti di sistema, 47
  trasferimento di foto, 52, 59
Conformità alle norme, 95, 96
conformità alle norme canadesi, 96
Conformità FCC, 95
conformità VCCI, 96
contenuto
  confezione della base per fotocamera digitale, 53
  confezione della fotocamera, 3
contenuto della confezione
  base per fotocamera digitale, 53
  fotocamera, 3
contrassegno delle foto
  modalità di condivisione, 35
  momento e posizione, 35
  per l'invio tramite e-mail, 37
  per la stampa, 36
  per preferiti, 38
  quantità di stampa predefinita, 41
coperchio per obiettivo, 4
coperchio, obiettivo, 4
copia delle foto
  dalla memoria alla scheda, 33
  nel computer, 52, 59

D

data
  impostazione, 8
  stampa sulle foto, 22

descrizione
funzioni fotocamera, iii–iv
modalità della fotocamera, 12
dimensioni della stampa, in base all'impostazione della qualità, 21
display a cristalli liquidi (LCD)
attivazione Anteprima in diretta, 42
barra di stato, 9
disattivazione della Rapida carrellata, 41
icona di posizione delle foto, 9
lingue del display, 7
messaggi di errore, 72
riesame dell'ultima foto, 14
uso come mirino, 14
visualizzazione delle foto, 27
dispositivo video esterno
impostazione dell'uscita video, 43
visualizzazione delle foto su, 32
distanza focale, primo piano, 18

E

EASYSHARE Software, installazione, 48
effetto occhi rossi, flash, 15
eliminazione
durante la Rapida carrellata, 15
foto, 28
foto protette, 29
tramite formattazione, 44
ultima foto, 14
esecuzione delle foto
impostazione qualità, 21
menu, 17
modalità di cattura, 13
modifica delle opzioni, 17–23
primo piano, 18
timer automatico, 19
uso del display a cristalli liquidi come mirino, 14
esecuzione di una carrellata di diapositive, 29
esposizione, regolazione, 20

F

file Leggimi, 61
firmware

aggiornamento, 81, 87
versione, 45
flash
automatico, 15
flash forzato, 15
flash, impostazione, 15
formattazione,
memoria/schede, 44
foto
capacità di memorizzazione, 89
contrassegno, 36, 37, 38
copia, 33
denominazione dei file, 90
eliminazione, 28
esecuzione, 13
impostazioni della qualità, 21
individuazione sulla scheda, 90
informazioni sullo stato, 26
informazioni, visualizzazione, 34
ingrandimento, 28
invio tramite e-mail, contrassegnate, 37
posizione di memorizzazione, 11
primo piano, 18
protezione, 29
riesame, 14, 25
scaricamento, 52, 59
stampa, 2, 52
stampa della data, 22
stampa delle foto contrassegnate, 36
trasferimento nel computer, 52, 59
uso nel computer, 52
visualizzazione, 27, 32
foto digitali, uso, 52
funzioni, descrizione, iii–iv
funzioni, descrizione fotocamera, iii–iv

G

Guida
assistenza telefonica, 82
collegamenti Web, 81
per il computer, 81
risoluzione dei problemi della base per fotocamera digitale, 77–79
risoluzione dei problemi della fotocamera, 61–77
software, 82

I

icona dell'indicatore di modalità, 26
icona di protezione, 26
icona di stampa, 26
icona e-mail, 26
icone
  informazioni sulle foto, 26
  menu della modalità di cattura, 18
  menu di condivisione, 35
  menu di impostazione, 39
  menu di riesame, 26
  stato della fotocamera, 9
icone delle informazioni sulle foto, 26
impostazione
  data e ora, 8
  flash, 15
  lingua, 7
  NTSC/PAL, 43
  orologio, 8
  posizione di memorizzazione delle foto, 11
  qualità delle foto, 21
  risoluzione, 21
  timer automatico, 19
  uscita video, 43
impostazioni predefinite
  impostazioni di fabbrica, 87
  modifica della quantità di stampa, 41
indicatore di errore, base per fotocamera digitale, 79
indicatori
  base per fotocamera digitale II, 58
indicatori di carica, base per fotocamera digitale II, 58, 78
informazioni
  assistenza prodotti, 81
  informazioni sulla fotocamera, 45
  informazioni sulle foto, 34
  sulla fotocamera, 45
  sulle foto, 34
ingrandimento di una foto, 28
innesto di alloggiamento della base
  universale, 54
innesto di alloggiamento della base per fotocamera
  personalizzato, 3
innesto di alloggiamento della base per fotocamera digitale
  personalizzato, 54

universale, 53, 54
innesto di alloggiamento personalizzato, 54
innesto di alloggiamento universale, 54
inserimento data, 22
installazione
batteria, 56
batterie, 5
innesto di alloggiamento, base per fotocamera digitale, 54
scheda MMC/SD, 10
software, 48
Internet, collegamenti utili, 81
interruttore On/Off, iii, 6
invio delle foto tramite e-mail, 37
istruzioni per l'uso, batteria, 91

K

KODAK EASYSHARE Software, 52

L

limiti di distanza, primo piano, 18
lingua, impostazione, 7

M

MAC OS
requisiti di sistema, 47, 48
MACINTOSH
installazione del software su, 49
manutenzione, fotocamera, 88
memoria
impostazione della posizione di memorizzazione, 11
interna o scheda, 11
memoria interna
formattazione, 44
modifica della posizione di memorizzazione, 11
memoria, scheda, 10, 11, 89, 90
menu
contrassegno delle foto, 35
esecuzione delle foto, 17
memorizzazione delle foto, impostazione, 11
modalità di cattura, 17
modalità di impostazione, 39
modalità di riesame, 26
menu Memorizzazione immagini, 11
messaggi di errore, 72
miniature, visualizzazione sul

display a cristalli liquidi, 27
mirino
  esecuzione delle foto, 13
  obiettivo, iii
  uso alternativo del display a cristalli liquidi, 14
modalità
  cattura, 13, 17
  condivisione, 35
  fotocamera, descrizione, 12
  impostazione, 39
  riesame, 25
modalità di cattura
  accesso ai menu, 18
  attivazione da altre modalità, 17
  descrizione, 12
  esecuzione delle foto, 13
modalità di condivisione
  attivazione, 35
  contrassegno come preferiti, 38
  contrassegno di stampa, 36
  contrassegno per l'invio tramite e-mail, 37
  descrizione, 12
modalità di impostazione
  attivazione, 39
  descrizione, 12
  ritorno alla modalità precedente, 40
  uso, 39
modalità di riesame
  attivazione, 25
  descrizione, 12
  informazioni sulle foto, 26
  menu, 26
  riesame delle foto, 25
modalità di sleep, 93
modifica della posizione di memorizzazione, 11
monitor, requisiti, 47
multi-up, visualizzazione di miniature, 27

N

nomi dei file, scheda, 90
NTSC, impostazione dell'uscita video, 43
numero assistenza clienti, 82

O

obiettivo
  caratteristiche tecniche, 86
  pulizia, 88
operazioni di manutenzione della fotocamera, 88
ora, impostazione, 8

orologio, impostazione, 8

P

PAL, impostazione dell'uscita video, 43
personalizzazione delle impostazioni della fotocamera, 39
posizione di memorizzazione, 11
preferiti
    contrassegno per, 38
    icona, 26
problemi di comunicazione, 69
problemi relativi al display, 63
protezione delle foto, 29
pulizia della fotocamera, obiettivo, 88
pulsante a 4 frecce, 6
pulsante del flash, iv
pulsante Delete (Elimina), iv
pulsante dell'otturatore
    esecuzione delle foto, 13
    posizione, iv
    problemi, 62
    ritardo da timer automatico, 19
pulsante freccia, 6
pulsante Menu, iv
pulsante OK, iv, 6
pulsante Review (Riesame), iv
pulsante Share (Condividi), iv
pulsanti, fotocamera, iv

Q

qualità
    impostazioni, 21, 89
    stampa con zoom digitale, 16

R

Rapida carrellata
    disattivazione, 41
    eliminazione di foto, 15
    riesame dell'ultima foto, 14
registrazione della fotocamera, Web, 81
regolazione
    esposizione, 20
    qualità delle foto, risoluzione, 21
requisiti
    sistemi MAC OS, 47, 48
    sistemi WINDOWS, 47
requisiti di sistema
    sistemi MAC OS, 47, 48
    sistemi WINDOWS, 47
ricambio batterie, tipi, 91
riesame delle foto

carrellata di diapositive, 29
durante l'esecuzione, 14
eliminazione, 28
informazioni sulle foto, 34
ingrandimento, 28
protezione, 29
sul display a cristalli liquidi, 27
risoluzione dei problemi
base per fotocamera digitale, 77–79
comunicazioni, 69
fotocamera, 61–77
messaggi di errore, 72
scheda MMC/SD, 71
spia "ready" della fotocamera, 75
spie della base per fotocamera digitale, 78–79
risoluzione, impostazione, 21
ritorno al menu precedente, 40

S

scaricamento
foto, 52, 59
software/firmware, 87
scene in primo piano, 18
scene retroilluminate, 20
scheda di memoria
capacità di memorizzazione, 89
inserimento, 10
scheda di memoria estraibile, 10
scheda MMC/SD
capacità di memorizzazione, 89
convenzioni di denominazione dei file, 90
formattazione, 44
impostazione della posizione delle foto, 11
inserimento, 10
posizione delle foto, 11
risoluzione dei problemi, 71
stampa da, 52
struttura file, 89
scheda SD, inserimento, 10
sensore di orientamento, 23
sicurezza, 88
siti Web Kodak, 81
software
aggiornamento, 81, 87
Guida, 52, 82
installazione, 48
software KODAK

assistenza, 52, 82
installazione, 48
trasferimento di foto, 52
spegnimento, automatico, 93
spia "ready"
esecuzione delle foto, 13
stato, 75
spia di accensione, base per fotocamera digitale, 78
spia di trasferimento, base per fotocamera digitale, 78
spie
"ready", fotocamera, 13, 75
base per fotocamera digitale, 60
base per fotocamera digitale II, 78–79
timer automatico, fotocamera, iii, 19
stampa
da una scheda, 52
foto, 2, 52
foto contrassegnate, 36
modifica della quantità predefinita, 41
ottimizzazione della stampante, 81
questo manuale per l'utente, 1
stampa a caratteri grandi, questo manuale per l'utente, 1
stato, fotocamera, 9
suggerimenti
file Leggimi, 61
istruzioni per l'uso della batteria, 91
manutenzione, 88
sicurezza, 88

T

televisore, visualizzazione delle foto, 32
timer automatico, 19
timer, intervallo dell'otturatore, 19
trasferimento di foto nel computer, 52, 59

U

URL, siti Web Kodak, 81
uscita video, impostazione, 32, 43

V

visualizzazione
informazioni sulla fotocamera, 45
informazioni sulle foto, 34

visualizzazione delle foto, 25
visualizzazione di una foto
    dopo lo scatto, 14
    ingrandita, 28
    su un dispositivo esterno, 32
    sul display a cristalli liquidi, 27

W

WINDOWS
zoom digitale, 17
    installazione del software, 49
    requisiti di sistema, 47

Z

zoom
    ottico, digitale, 16
    pulsante, iv, 6
zoom digitale, 16